

REDRAGON

GAMING ESSENTIALS KEYBOARD/MOUSE/HEADSET/MOUSEPAD



4 IN 1 SET

Operating Instructions S101-BA-3

EN

Dear user

- Thank you for choosing **REDRAGON** product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.
- 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- 2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not includedin our warranty.

Operation	Backlight Mode	Description
[FN]+[Insert]	Gradient	Backlight changes gradually as the following sequence automatically: red, yellow, green, cyan, blue, purple, white
[FN]+[Home]	Single Color	Color changes for each strike as this sequence: Red,yellow, green, cyan, blue, purple, white.
[FN]+ [Page Up]	For user's Definition	(See Note below)
[FN]+[Delete]	Running & Neon Light	Light runs like neon light
[FN]+[End]	Breathing Backlight	Single color breathing or Gradient breathing
[FN]+ [Page Down]	Activate Radiate	Color changes as the following sequence: red, yellow, green, cyan, blue, purple, white

1. With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any

software or driver installation.
2. 26 keys non conflict: Q,A,Z,W, S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B, M, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L,

Shift- \dot{L} , \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow , caps lock.

3. There are 6 backlight effects including one for user's definition:

Note: Press[FN]+[PageUp]twice to start backlight setting. The three LED indicators flashes at the same time. Press [FN]+[1]~[6]once or repeatedly to set the backlight color in different part of the

keyboard from left to right or vise versa. Press [FN]+[PageUp] once again to save the setting.

4. Press [FN]+[Win]To disable or enable the [Win] key.

5. Press [FN]+[e-]to slow down the speed of breathing backlight 6. Press [FN]+[\rightarrow] to add up the speed of breathing backlight. 7. Press [FN]+[]to increase the backlight brightness of the keyboard.

8. Press [FN]+[\$]to decrease the backlight brightness of the keyboard. 1) The default setting of the five G keys are the same as F1~F5 correspondingly.

2) Macro recording function: Step 1:Press [Rec] to start record (The three LEDsflash simultaneously).

Step 2: Press one of the five G keys (G1~G5).

Step 3: Press any keys to be recorded.E.g-

Step 4: Press [Rec] once again to save the recording For example, record"123" on G1: [Rec]→G1→123→[Rec].

3) How to clear the record: 3.1)To clear a single recorded macro key: Press [Rec], then press desired $\mbox{\sc G}$ key(G1–G5), finally press [Rec] once again to clear the record. For example, to clear Marco record"123" on G1: [Rec] \rightarrow G1 \rightarrow [Rec].

seconds.the three LEDs flashes once. $10.\ Press[FN] + [ESC] + [F1] + [F3] + [F5]\ to\ set\ the\ keyboard\ to\ default\ setting. This\ will\ clear$

3.2)To clear all macro keys (G1~G5):Press and hold FN+ [Rec] for about 5

all macro settings and backlight settings.

11. Shortcut keys:

2) Previous track

3) Play /Pause

3

FN+F9 E-mail

FN+F1 Media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute

12. Multi-media keys (FN+F1~F12)

FN+F5 My compute FN+F6 Favorite FN+F7Search FN+F8 Refresh

FN+F10 Home FN+F11 Lock/Unlock the Keyboard FN+F12 Calculator

- 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on $\,$
 - 2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for

instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

MOUSE

Button Instructions

- 1. Left mouse button.
- 2. Right mouse button 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- 4. Side key, defaulted function: forward.
- 5. Side key, defaulted function: backward 6 DPI button: the mouse switches between the 5 DPI 800-1200 -1600 -2400 -7200.

Button Instructions

- 7. User mode toggle key: The mouse switches between the 2 user modes with each click
- 8. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Ligth Instructions

DPI indicator light: behind the scroll wheel key, there is

- a DPI indicator light. 1. Red ---- 800 DPI
- 2. Blue ----1200 DPI
- 3. Green -- 1600 DPI 4. Purple --- 2400 DPI
- 5. Yello --- 7200 DPI

5



Color fustreaming/steady/breathing/tail/neon/colorful/steady/flicker/wave/

Software Instructions

- Users can adjust the following settings through the software after downloading
- 1. Adjust the DPI of the mouse speed (range: 500-7200 DPI).
- 2. Macros: record up to 59 actions and trigger with one click.
- 3. Lighting: adjust mouse lighting options. 4. Customize 6 mouse buttons.
- 5. Set 2 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

- 1. If the mouse is not responding, please check whether the rnouse is plugged correctly in
- the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is rnoving slowly, jurnping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly


HEADSET

KEYBOARD

Function Introduction

Product feature

- Lightweight ergonomic design, free to stretch and adjust, and ultra-light sponge head pad, making the head more comfortable to wear and more close to
- 2. 40 millimeter directional drivers for audio precision —enjoy the full audioscape of 7. Speaker sensibility: 114 \pm 3dB your favorite games
- 3. Intuitive volume control on headset ear cup
- 4. Omni-directional physical noise-cancelling microphone, free rotation Position, high-definition voice, reduce current sound
- 5. Multi-platform gaming headset; works with Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation, PS3, PS4, MAC, PC and Laptop.

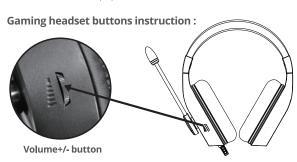

Gaming headset specification:

- 1. Microphone sensibility: -38+3dB.
- 2. Microphone impedent: ≤2.2KΩ. 3. Microphone type: Omni-directional.
- 4. Microphone frequency: 100-10KHz. 5. Speaker drive unit size: φ40mm
- 6. Speaker frequency range: 20Hz 20kHz
- 8. Plug type: 3.5mm plug x 2pcs

- 1. Do not put the headset in humid and wet place.
- 2. High volume for long period may damage your hearing. 3. Do not put self's strength to pull the cable.



FCC Statement

 $Changes\ or\ modifications\ not\ expressly\ approved\ by\ the\ party\ responsible\ for\ compliance$ could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide $\ \ \, \text{reasonable protection against harmful interference in a residential installation.} This$ equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver. --Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)This device may not cause harmful interference (2) This devicemust accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



REDRAGON

JEUX ESSENTIELS

CLAVIER/SOURIS/CASQUE/TAPIS DE SOURIS 4 EN 1 SET



Mode d'emploi S101-BA-3

Cher utilisateur

- Merci d'avoir choisi un produit **REDRAGON** . Afin de protéger vos droits et de bénéficier d'un meilleur service à la clientèle, veuillez lire attentivement les
- conditions de garantie suivantes. 1. Dans les 18 mois suivant la date d'achat, la réparation est garantie en cas de panne due à un problème de circuit électrique. Les autres dommages, tels que le démontage, les chocs violents, l'immersion dans l'eau, le branchement sur une prise de courant ou une tension inappropriée, ainsi que les dommages causés par des catastrophes naturelles comme un incendie, une inondation ou un tremblement de terre, ne sont pas couverts.
- 2. Les pièces consommables (comme les repose-pieds) et le remplacement des pièces détachées ne sont pas couverts par notre garantie.

CLAVIER

- installation de logiciel ni de pilote.

 2. 26 touches sans conflit: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espace, Tabulation, Ctrl-L, Alt-L, Maj-L, ↑, ↓, ←, →, verrouillage des majuscules.

 3. Il y a six effets de rétroéclairage, dont un personnalisé par l'utilisateur.

Introduction à la fonction

- 1. Grâce à ses interfaces USB standard, le clavier peut être utilisé sur ordinateur sans

Opération	Mode rétroéclairage	Description
[FN]+[Insert]	Pente	Le rétroéclairage change progressivement selon la séquence suivante automatiquement : rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc
[FN]+[Home]	Couleur unique	La couleur change à chaque coup selon cette séquence : rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc.
[FN]+ [Page Up]	Pour l'utilisateur Définition	(Voir la note ci-dessous)
[FN]+[Delete]	Course et néons	La lumière coule comme un néon
[FN]+[End]	Respiration Rétroéclairage	Respiration monochrome ou respiration dégradée
[FN]+ [Page Down]	Activer Rayonner	Les couleurs changent selon la séquence suivante : rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc

2

rétroéclairage. Les trois voyants DEL clignotent simultanément. Appuyez une ou plusieurs fois sur [FN] + [1] à [6] pour régler la couleur du rétroéclairage sur différentes zones du clavier, de gauche à droite ou inversement. Appuyez de nouveau sur [FN] + [Page précédente] pour enregistrer le réglage. 4. Appuyez sur [FN]+[Win] pour activer ou désactiver la touche [Win].

Remarque : Appuyez deux fois sur [FN] + [Page précédente] pour démarrer le réglage du

- 5. Appuyez sur [FN]+[e-] pour ralentir la vitesse du rétroéclairage. 6. Appuyez sur [FN]+[→] pour augmenter la vitesse du rétroéclairage.
- 7. Appuyez sur [FN]+[] pour augmenter la luminosité du rétroéclairage du clavier. 8. Appuyez sur [FN]+[\$] pour diminuer la luminosité du rétroéclairage du clavier.
- 1) Le réglage par défaut des cinq touches G est identique à celui des touches F1 à F5. 2) Fonction d'enregistrement de macro :
- Étape 1 : Appuyez sur [Rec] pour démarrer l'enregistrement (les trois voyants clignotent
- simultanément).
- Étape 2 : Appuyez sur l'une des cing touches G (G1 à G5).
- Étape 3 : Appuyez sur n'importe quelle touche à enregistrer. Par exemple : Étape 4 : Appuyez de nouveau sur [Rec] pour sauvegarder l'enregisti Par exemple, pour enregistrer « 123 » sur G1 : [Rec] \rightarrow G1 \rightarrow 123 \rightarrow [Rec].
- 3.1) Pour effacer une seule touche de macro enregistrée : Appuyez sur [Rec], puis sur la touche G souhaitée (G1 à G5), puis appuyez de nouveau sur [Rec] pour effacei l'enregistrement. Par exemple, pour effacer l'enregistrement de macro « 123 » sur G1 : [Rec]
- 3.2) Pour effacer toutes les touches macro (G1~G5) : maintenez enfoncées les touches FN+ [Rec] pendant environ 5 secondes, les trois DEL dignotent une fois.
- 10. Appuvez sur [FN] + [ÉCHAP] + [F1] + [F3] + [F5] pour rétablir les paramètres par défaut du clavier. Cela effacera tous les paramètres de macro et de rétroéclairage.

3

- 2) Piste précédente 3) Lecture/Pause 4) Piste suivante
- 12. Touches multimédias (FN+F1~F12) FN+F1 Lecteur multimédia

11. Raccourcis clavier

- FN+F2 Volume -FN+F3 Volume + FN+F4 Muet
- Poste de travail FN+F5 FN+F6 Favoris
- FN+F7 Recherche
- FN+F8 Rafraîchir FN+F9 Courriel
- FN+F10 Accueil FN+F11 Verroui||er/Déverroui||er |e clavie FN+F12 Calculatrice

FAO

- 1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez que le câble USB est correctement inséré dans le
- port USB correspondant de l'ordinateur ou essayez un autre port USB. 2. Si vous renversez du liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB. Essuvez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un endroit chaud (par exemple. sous une lampe) pour le laisser sécher naturellement avant de le réutiliser.

4

SOURIS Instructions pour les boutons

- 1. Bouton gauche de la souris.
- 3. Mojette de défijement (cliquée comme bouton central). 4. Touche latérale, fonction par défaut : avant. 5. Touche latérale, fonction par défaut : arrière. 6. Bouton DPI : la souris bascule entre les

7. Touche de basculement du mode utilisateur : la souris

5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Instructions pour les boutons

bascule entre les deux modes utilisateur à chaque clic. 8. Patins en téflon : de grands matériaux résistants à l'usure permettent à la souris de se déplacer plus facilement.

Directives d'éclairage Voyant DPI : derrière la touche de molette de défilement, se trouve un voyant DPI. 1. Rouge ---- 800 DPI

2. Bleu ---- 1200 DPI 3. Vert --- 1600 DPI 4. Violet -- 2400 DPI 5. Jaune -- 7200 DPI

5



10 effets d'éclairage Chroma Couleurs diffuses/fixes/respiration/queue/néon/coloré/fixe/scintillement/vague/

Instructions du logiciel

4. Personnalisez 6 boutons de souris.

Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres suivants via le logiciel après l'avoir téléchargé et l'avoir installé.

2. Macros : enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les en un clic.

1. Ajustez la vitesse de la souris (plage : 500-7 200 DPI).


la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé

3. Éclairage : ajustez les options d'éclairage de la souris.

sous la souris.

- FAO 1. Si la souris ne répond pas, assurez-vous qu'elle est branchée correctement au port USB
- correspondant de l'ordinateur ou essayez un autre port USB. 2. Si la souris bouge lentement, saccadée ou en retard, essayez une autre surface. Les surfaces foncées, sales, irrégulières ou brillantes peuvent affecter les performances de

5. Définissez 2 modes utilisateur différents et basculez entre eux grâce au bouton situé

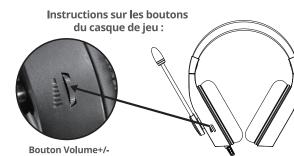

CASQUE D'ÉCOUTE

- Caractéristiques du produit Conception ergonomique légère, extensible et ajustable, et coussinet en éponge ultra-léger, pour un port plus confortable et un meilleur contact avec l'oreille.
- 2. Transducteurs directionnels de 40 mm pour une précision audio optimale : profitez

PlayStation, PS3, PS4, MAC, PC et portable.

- pleinement de vos jeux préférés. 3. Contrôle intuitif du volume sur l'écouteur
- 4. Microphone omnidirectionnel à réduction de bruit physique, rotation libre, voix haute définition, réduction du bruit. 5. Casque de jeu multiplateforme : compatible avec Xbox One. Nintendo Switch.

1. Sensibilité du microphone : -38 + 3 dB. 2. Impédance du microphone : \leq 2,2 k Ω .

3. Type de microphone : Omnidirectionnel 4. Fréquence du microphone : 100-10 kHz.

Spécifications du casque de jeu :

5. Dimensions du haut-parleur : ϕ 40 mm 6. Gamme de fréquences du haut-parleur : 20 Hz à 20 kHz 7. Sensibilité du haut-parleur : 114 ± 3 dB

8. Type de prise : 2 prises 3,5 mm

- Remarque
- 1. Ne placez pas le casque dans un endroit humide ou mouillé. 2. Un volume élevé pendant une longue période peut endommager votre audition. 3. Ne tirez pas sur le câble avec votre force.



Déclaration de la FCC Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essaver de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est

d'interférences nuisibles (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris

soumis aux deux conditions suivantes (1) Cet appareil ne doit pas provoquer

les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

S101-BA-3(8356+2493-3+9154+P016) 名称 说明书 日期 2025-8-1 页码 1 OF 1 绘图 雷国建 审核

备注:尺寸:100x100mm (折页) 材质:80g书写纸

印刷:单黑色双面印刷 文件编号

香敏琪

核准

版本 A.0

Easte Tech 加