

封底

封面









Wireless gaming headset Operating Instructions



US UK

Dear user

Thank you for choosing our **REDRAGON** product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.


2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one


Packaging contents:

- A. H889 headset ----- 1 PCS
- B. Detachable microphone ----- 1 PCS
- C. 3.5mm to TYPE-C cable ----- 1 PCS
- D. USB-A to TYPE-C cable ----- 1 PCS
- E. USB-A & TYPE-C 2.4G receiver ----- 1 PCS
- F. Operating Instructions ----- 1 PCS

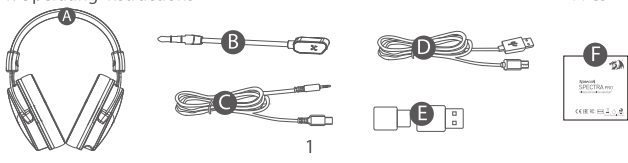

Headset buttons instructions:

- ① Spatial sound ON/OFF
- ② Multi-functional joystick
- ③ 2.4G/BT/USB

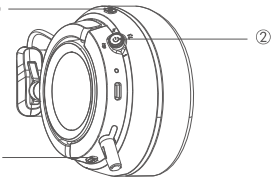

Quick start:

2.4GHz wireless connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: " gaming mode" (if not, press 2.4G/BT button), turn on your device BT function and searching for device "H889", select the device name, when connection accomplished the headset notification sound: "connected".

BT connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: "BT mode" (if not, press 2.4G/BT button), turn on your device BT function and searching for device "H889", select the device name, when connection accomplished the headset notification sound: "connected".

Wired connection:

- ① When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the USB-A to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will turn to wired mode, headset notification sound: "USB mode", and also charging the headset battery.
- ② When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the 3.5mm to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will power off, and turn to 3.5mm wired mode.

2.4GHz mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Multi-functional joystick	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	2.4GHz mode: Gaming Mode Power-off: Power off
	Volume +	Push joystick once to "+" / push& hold joystick to "+"	Max volume: beep once
	Volume -	Push joystick once to "-" / push& hold joystick to "-"	Min volume: beep once
	2.0/ Virtual 7.1	Push joystick once to 7.1	2.0 mode: Do 7.1 mode: Do do
	Microphone on/ mute	Push joystick once to	Microphone on: DI Microphone off: Dido
	Play/ Pause	Press joystick once	/
Next track	Push joystick twice to "+"	/	/
Previous track	Push joystick twice to "-"	/	/
2.4G/BT/USB	2.4G/BT/USB mode switching	Press once	2.4GHz mode: Gaming Mode BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
Spatial sound	Spatial sound/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Stereo mode: Stereo sound
	Spatial sound re-positioning	Press & hold for 2s	Beep beep
	In-ear monitoring mode	Press twice	DEM mode on: monitor on DEM mode off: monitor off

BT mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Multi-functional joystick	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	BT mode: BT Mode Power-off: Power off
	Volume +	Push joystick once to "+" / push& hold joystick to "+"	Max volume: beep once
	Volume -	Push joystick once to "-" / push& hold joystick to "-"	Min volume: beep once
	2.0/ Virtual 7.1	Push joystick once to 7.1	2.0 mode: Do 7.1 mode: Do do
	Microphone on/ mute	Push joystick once to	Microphone on: DI Microphone off: Dido
	BT Pairing	Push & hold joystick to 8 for 5s	/
	Play/ Pause	Press joystick once	/
	Next track	Push joystick twice to "+"	/
	Previous track	Push joystick twice to "-"	/
	Phone call answer/ cut off	Press once	/
2.4G/BT/USB	2.4G/BT/USB mode switching	Press once	2.4GHz mode: Gaming Mode BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
Spatial sound	Spatial sound/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Stereo mode: Stereo sound
	Spatial sound re-positioning	Press & hold for 2s	Beep beep
	In-ear monitoring mode	Press twice	DEM mode on: monitor on DEM mode off: monitor off

BT mode

Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Multi-functional joystick	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	BT mode: BT Mode Power-off: Power off
	Volume +	Push joystick once to "+" / push& hold joystick to "+"	Max volume: beep once
	Volume -	Push joystick once to "-" / push& hold joystick to "-"	Min volume: beep once
	2.0/ Virtual 7.1	Push joystick once to 7.1	2.0 mode: Do 7.1 mode: Do do
	Microphone on/ mute	Push joystick once to	Microphone on: DI Microphone off: Dido
	BT Pairing	Push & hold joystick to 8 for 5s	/
	Play/ Pause	Press joystick once	/
	Next track	Push joystick twice to "+"	/
	Previous track	Push joystick twice to "-"	/
	Phone call answer/ cut off	Press once	/
2.4G/BT/USB	2.4G/BT/USB mode switching	Press once	2.4GHz mode: Gaming Mode BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
Spatial sound	Spatial sound/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Stereo mode: Stereo sound
	Spatial sound re-positioning	Press & hold for 2s	Beep beep
	In-ear monitoring mode	Press twice	DEM mode on: monitor on DEM mode off: monitor off

USB wired mode

Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound	
Multi-functional joystick	Volume +	Push joystick once to "+" / push& hold joystick to "+"	Max volume: beep once	
	Volume -	Push joystick once to "-" / push& hold joystick to "-"	Min volume: beep once	
	2.0/ Virtual 7.1	Push joystick once to 7.1	2.0 mode: Do 7.1 mode: Do do	
	Microphone on/ mute	Push joystick once to	Microphone on: DI Microphone off: Dido	
	Play/ Pause	Press joystick once	/	
	Next track	Push joystick twice to "+"	/	
	Previous track	Push joystick twice to "-"	/	
	2.4G/BT/USB	2.4G/BT/USB mode switching	Press once	2.4GHz mode: Gaming Mode BT mode: BT mode USB wired mode: USB mode
	Spatial sound	Not available	/	/

List of applicable hosts and connection methods are as follows:

Applicable equipment	List of H889 applicable hosts			
	BT mode	2.4G mode	USB wired mode	3.5mm wired mode
Apple/Android phone	Y	Y	Y	Y
Windows laptop	Y	Y	Y	Y
Windows desktop	Y	Y	Y	Y
Apple laptop	Y	Y	Y	Y
Nintendo switch	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

Power save mode & How to charge

Power save mode
When the headset is un-connected over 10 minutes, the headset will turn off automatically.
When the headset is stop play over 10 minutes, the headset will turn off automatically.

How to charge

When the battery is low, the headset notification sound: "battery low", and the LED indicator will flashing RED per minute.
Use TYPE C -USB cable to charge the headset by connect to PC USB port or DC 5V charger.
When charging, the LED indicator steady on RED.

Equipment name description

1) 2.4G mode headset name: H889 Wireless headset
2) BT mode headset name: H889 Wireless
3) USB wired mode headset name: H889 USB Gaming Headset

Headset specification:

- Dimension: 195x164x89mm
- Weight: 304±10g
- Interface: USB-A, 3.5mm
- Frequency response: 20Hz-20KHz
- Working voltage: USB 5V
- Speaker: Ø53mm Impedance 64±15% Ω
- Sensitivity: 107±3dB
- MIC: Ø6.0x2.7mm sensitivity -42±3dB
- Cable length: ≈1.8m

Built-in Li-Ion battery 1 unit

How to storage
The headset should be keep in the condition of temperature of -5 ~ 35 ℃ , it should be a indoor which it is clean and dry environment , please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device



BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

CAUTION
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

PL

Drugi Użytkownikowi

Đziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi Klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.


1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez kłęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.

2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamiennne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one


Zawartość opakowania:

- A. Zestaw słuchawkowy H889 ----- 1 szt.
- B. Odłączany mikrofon ----- 1 szt.
- C. Kabel 3,5 mm – USB typu C ----- 1 szt.
- D. Kabel USB typu A – USB typu C ----- 1 szt.
- E. Odbiornik USB typu A i USB typu C 2.4G ----- 1 szt.
- F. Instrukcja obsługi ----- 1 szt.

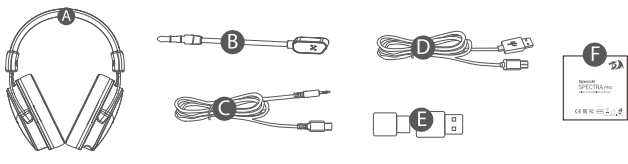

Instrukcja obsługi przycisków zestawu słuchawkowego:

① Dźwięk przestrzenny WL/WYL
② Joystick wielofunkcyjny
③ 2,4GHz/BT/USB

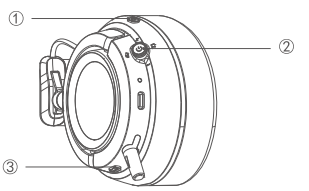

Instrukcja szybkiego uruchamiania:

Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 s, usłyszysz komunikat dźwiękowy słuchawek: „gaming mode” (tryb gaming) (jeśli nie, naciśnij przycisk 2,4G/BT), podłącz odbiornik USB do portu USB typu A / USB typu C urządzenia, a zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie z komputerem.

Połączenie BT
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 s, dźwięk powiadomienia zestawu słuchawkowego „BT mode” (tryb BT) (w przeciwnym razie naciśnij przycisk 2,4G/BT), włóż funkcję BT na urządzeniu i wyszukaj urządzenie „H889”, wybierz nazwę urządzenia, a po nawiązaniu połączenia słuchawka wyemituje sygnał dźwiękowy „connected” (połączono).

Połączenie przewodowe:

- ① Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezprzewodowym 2,4G/BT, użyj kabla USB typu A – USB typu C, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia. Zestaw słuchawkowy przełączy się w tryb przewodowy, a zestaw słuchawkowy wyemituje dźwięk powiadomienia: “USB mode” (tryb USB), a także rozpocznie się ładowanie baterii zestawu słuchawkowego.
- ② Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezprzewodowym 2,4G/BT, użyj kabla 3,5 mm do USB typu C, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia. Zestaw słuchawkowy wyłączy się i przełączy w tryb przewodowy 3,5 mm.

Tryb 2,4 GHz			
Przyciski/funkcje/ wskaźniki światłne	Opis funkcji	Obsługa	Dźwięk powiadomienia
Joystick wielofunkcyjny	Włączanie/ wyłączenie zasilania	Włączanie/wyłączenie zasilania Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s	Tryb 2,4 GHz: Tryb Gaming Wyłączenie zasilania: Wyłączenie zasilania
	Głośność +	Naciśnij joystick raz do „+” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „+”	Głośność maksymalna: jeden sygnał dźwiękowy
	Głośność -	Naciśnij joystick raz do „-” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „-”	Głośność minimalna: jeden sygnał dźwiękowy
	2,0 / wirtualne 7,1	Naciśnij joystick raz do „7.1” Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)	Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)
	Mikrofon włączony/ wyciszony	Naciśnij joystick raz do	Mikrofon włączony: Sygnał dźwiękowy (DI) Mikrofon wyłączony: Sygnał dźwiękowy (Dido)
	Odtwarzanie/ wstrzymanie	Naciśnij joystick raz	/
Następny utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „+”	/	/
Poprzedni utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „-”	/	/
2,4GHz/BT/USB	Przełączanie trybu 2,4GHz/BT/USB	Naciśnij raz	Tryb 2,4 GHz: Tryb Gaming Tryb BT: Tryb BT Tryb przewodowy: Tryb USB
	Przełączanie dźwięku przestrzennego/stereo	Naciśnij raz	Tryb przestrzenny: Dźwięk przestrzenny Tryb stereo: Dźwięk stereo
	Przełączenie repozycjonowanie dźwięku	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s	Podwójny sygnał dźwiękowy
Dźwięk przestrzenny	Tryb odsłuchu dousznego (IEM)	Naciśnij dwukrotnie	Tryb IEM włączony: odsłuch włączony Tryb IEM wyłączony: odsłuch wyłączony

Tryb BT			
Przyciski/funkcje/ wskaźniki światłne	Opis funkcji	Obsługa	Dźwięk powiadomienia
Joystick wielofunkcyjny	Włączanie/ wyłączenie zasilania	Włączanie/wyłączenie zasilania Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s	Tryb BT: Tryb BT Wyłączenie zasilania: Wyłączenie zasilania
	Głośność +	Naciśnij joystick raz do „+” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „+”	Głośność maksymalna: jeden sygnał dźwiękowy
	Głośność -	Naciśnij joystick raz do „-” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „-”	Głośność minimalna: jeden sygnał dźwiękowy
	2,0 / wirtualne 7,1	Naciśnij joystick raz do „7.1” Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)	Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)
	Mikrofon włączony/ wyciszony	Naciśnij joystick raz do	Mikrofon włączony: Sygnał dźwiękowy (DI) Mikrofon wyłączony: Sygnał dźwiękowy (Dido)
	Parowanie BT	Naciśnij i przytrzymaj joystick do przez 5 s	/
	Odtwarzanie/ wstrzymanie	Naciśnij joystick raz	/
	Następny utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „+”	/
	Poprzedni utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „-”	/
	Odbieranie/oddanie połączeń telefonicznych	Naciśnij raz	/
2,4GHz/BT/USB	Przełączanie trybu 2,4GHz/BT/USB	Naciśnij raz	Tryb 2,4 GHz: Tryb Gaming Tryb BT: Tryb BT Tryb przewodowy: Tryb USB
	Przełączanie dźwięku przestrzennego/stereo	Naciśnij raz	Tryb przestrzenny: Dźwięk przestrzenny Tryb stereo: Dźwięk stereo
	Przełączenie repozycjonowanie dźwięku	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s	Podwójny sygnał dźwiękowy
Dźwięk przestrzenny	Tryb odsłuchu dousznego (IEM)	Naciśnij dwukrotnie	Tryb IEM włączony: odsłuch włączony Tryb IEM wyłączony: odsłuch wyłączony

Tryb przewodowy USB

Przyciski/funkcje/ wskaźniki światłne	Opis funkcji	Obsługa	Dźwięk powiadomienia	
Joystick wielofunkcyjny	Głośność +	Naciśnij joystick raz do „+” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „+”	Głośność maksymalna: jeden sygnał dźwiękowy	
	Głośność -	Naciśnij joystick raz do „-” / naciśnij i przytrzymaj joystick do „-”	Głośność minimalna: jeden sygnał dźwiękowy	
	2,0 / wirtualne 7,1	Naciśnij joystick raz do „7.1” Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)	Tryb 2,0: Sygnał dźwiękowy (Do) Tryb 7,1: Sygnał dźwiękowy (Do do)	
	Mikrofon włączony/ wyciszony	Naciśnij joystick raz do	Mikrofon włączony: Sygnał dźwiękowy (DI) Mikrofon wyłączony: Sygnał dźwiękowy (Dido)	
	Odtwarzanie/ wstrzymanie	Naciśnij joystick raz	/	
	Następny utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „+”	/	
	Poprzedni utwór	Naciśnij joystick dwukrotnie do „-”	/	
	2,4GHz/BT/USB	Przełączanie trybu 2,4GHz/BT/USB	Naciśnij raz	Tryb 2,4 GHz: Tryb Gaming Tryb BT: Tryb BT Tryb przewodowy: Tryb USB
	Dźwięk przestrzenny	Przełączanie trybu 2,4GHz/BT/USB	Naciśnij raz	Tryb 2,4 GHz: Tryb Gaming Tryb BT: Tryb BT Tryb przewodowy: Tryb USB
		Niedostępny	/	/

Listy obsługiwanych hostów i metod połączeń jest następująca:

Odpowiedni sprzęt	Listy odpowiednich hostów H889			
	Tryb BT	Tryb 2,4G	Tryb przewodowy USB	Tryb przewodowy 3,5 mm
Telefon Apple/Android	T	T	T	T
Laptop z systemem Windows	T	T	T	T
Komputer stacjonarny z systemem Windows	T	T	T	T
Laptop Apple	T	T	T	T
Nintendo Switch	T	T	T	T
PS/3	N	T	T	T
PS/4	N	T	T	T
PS/5	N	T	T	T
XBOX one	N	N	N	T

Tryb oszczędzania energii
Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie podłączony w ciągu 10 minut, wyłączy się automatycznie.
Gdy zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez ponad 10 minut, wyłączy się automatycznie.

Sposób ładowania

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy emituje sygnał dźwiękowy „battery low” (niski poziom naładowania baterii), a dioda LED miga na czerwono co minutę.
Aby naładować zestaw słuchawkowy, należy użyć kabla USB typu C i podłączyć go do portu USB komputera lub ładowarki DC 5V. Podczas ładowania dioda LED świeci się na CZERWONO.

Opis nazwy sprzętu

1) Nazwa zestawu słuchawkowego w trybie 2,4 GHz: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy H889
2) Nazwa zestawu słuchawkowego w trybie BT: Bezprzewodowy H889
3) Nazwa zestawu słuchawkowego w trybie przewodowym USB: Zestaw słuchawkowy do gier USB H889

Specyfikacja zestawu słuchawkowego:

- Wymiary: 195 x 164 x 89 mm
- Waga: 304±10 g
- Interfejs: USB-A, 3,5 mm
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz
- Napięcie robocze: USB 5 V
- Przetworniki: Ø53 mm Impedancja 64±15% Ω
- Ciśność: 107±3 dB
- Mikrofon: Ø6,0x2,7 mm czułość -42±3 dB
- Długość kabla: ≈1,8 m

Wbudowana bateria litowo-jonowa 1 szt

Przechowywanie

Słuchawki należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia od -5 do 35°C. Należy unikać kontaktu z substancjami żrącymi oraz trzymać je z dala od ognia i źródeł ciepła. Baterie słuchawek należy ładować co sześć miesięcy podczas dłuższego przechowywania.

Uwaga

1. Nie należy umieszczać zestawu słuchawkowego w wilgotnym i mokrym miejscu.
2. Wysoka głośność przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu.
3. Nie wyciągać kabla przez szarpnięcie.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



型号

HL-9208-H889

名称

英+波兰说明书

日期

2025-10-21

页码

1 OF 1

绘图

杨园园

审核

香敏琪

文件编号

版本

A.0

备注：

尺寸：100*100MM（折页）
材质：80g书写纸
印刷：单黑双面印刷

核准

Extensimex Tech

