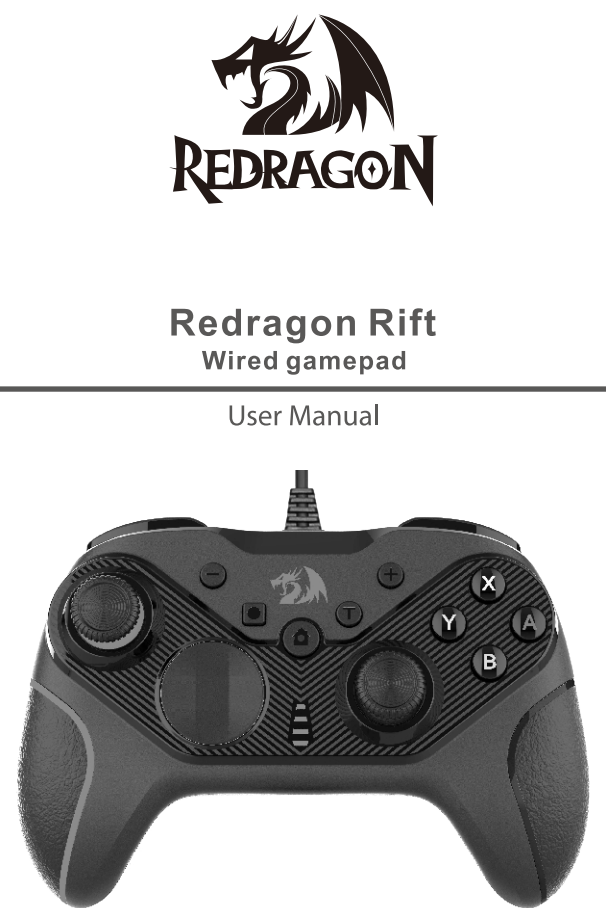
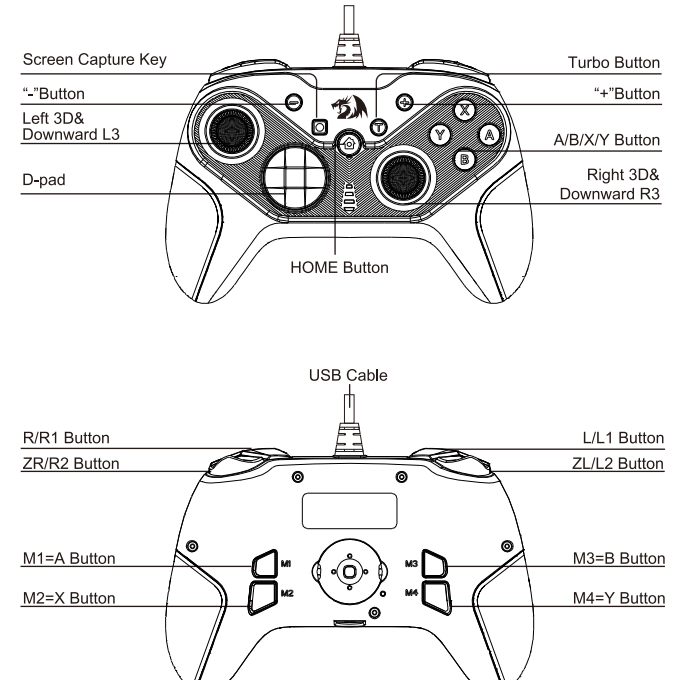
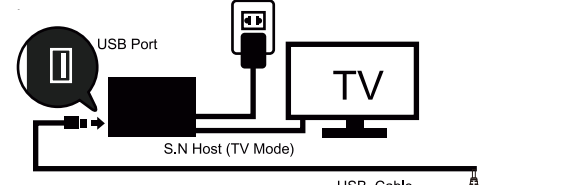
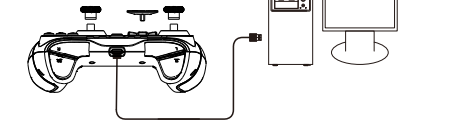
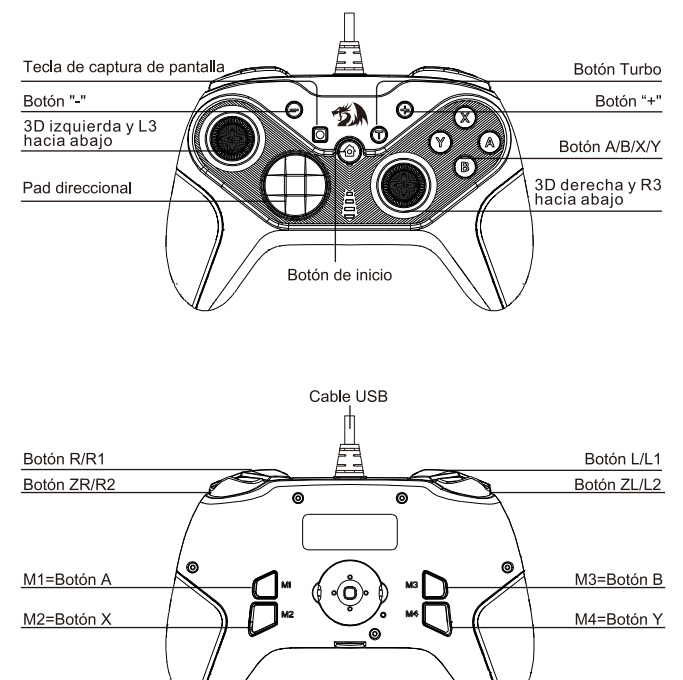
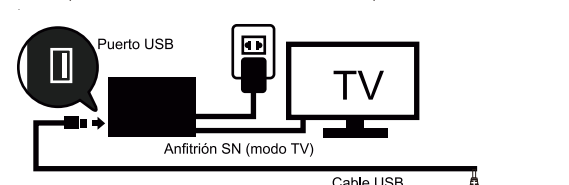
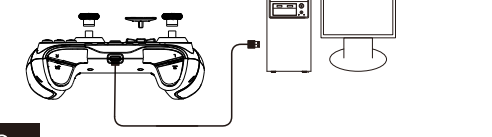
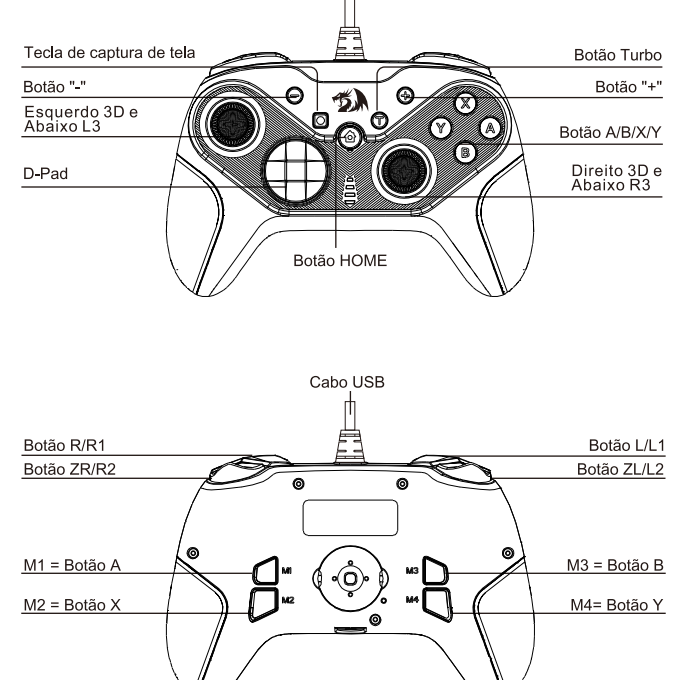
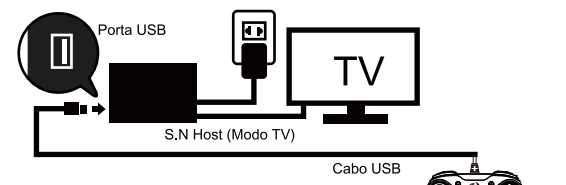
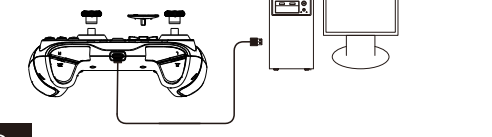


G710说明书 80G书写纸双面印刷/单色印刷 单页尺寸:105X142mm

 Redragon Rift Wired gamepad User Manual CE FC RoHS	Instruction for key function: EN  Screen Capture Key Turbo Button ~Button ~Button Left 3D8 Downward L3 AB/XY Button Right 3D8 Downward R3 HOME Button RR1 Button ZR/R2 Button L1/L1 Button ZL/L2 Button M1+A Button M3+B Button M2-X Button M4-Y Button - 01 -	Electrical parameters: EN - Working voltage : DC5.0V - Working current : <30mA - Product Size :156*103.5*62mm - USB Cable Length : 1.8M - Support Interface :USB2.0&3.0 Switch console connection: - Turn power on Nintendo Switch console,click "System Settings"->click "Pro Controller Wired Communication" into "On" - Connecting Pro Controller into the N-Switch console: Place the USB connector to Nintendo Switch console via included Type-C USB adapter, the LED will light up. - Connecting Pro Controller into the N-Switch Dock: Place the USB connector on the controller into one of the USB ports on the side of the Switch dock, the LED will light up. Note: If it is the first time connecting a Pro Controller to the console, it may take up to a minute.  PS3 console connection: Place the USB connector on the controller into one of the USB ports on the side of the PS3 Console, the LED will light up. - 02 -	Android device connection : EN - Connecting Pro Controller into the Android device: Place the USB connector to Android Smartphone/ Tablet via Type-C USB cable, the LED will light up. - Connecting Pro Controller into the Android device: Place the USB connector on the controller into one of the USB ports on the side of the Android TV BOX/Android TV , the LED will light up. - Recommend game platform: Octopus Game App. Download gamepad enabled games (similar console games as below) from Google Playstore which you can play directly. You can map button in the game settings for some of the game, such as Shadowgun: Reckonment console game list: Implosion / Dead Trigger / Devil Effect / CSI: Private / The dungeon hunter 4 glory palace / Shadowgun: DeadZone / Soulcraft / Action RPG If you want play some of the online games such as PUBG, Mobile, Legends, Rules of survival etc, which downloaded from Google Play store, then you need download the Octopus driver for buttons mapping. Scan the QR code to your phone browser to download the Android Game Center App. Scan to download Android Game Center  Octopus Driver http://www.phoenixvcs.com/octopusintro PC wired connection : Connect the gamepad to the PC device via USB cable. At this time is PC Xbox360(steam) wired mode, the gamepad LED/L1/L2/L3 light is on.  TURBO function: - Action button:AB/XY/LZL/RZR/R2/R8 buttons. TURBO function can be set manually. - Setting method: Press "Q" button and holding the action button at the same time to turn on TURBO function. Repeat holding the action button. - How to cancel TURBO function: N-Switch console: Press "Q" button and holding the action button at the same time to cancel TURBO function. PS3/ANDROID/PC Device: Press "Q" button and holding the action button at the same time to cancel TURBO function. - 03 -	Programming method: EN - The macro key is M1+M2+X/M3+B/M4+Y by default when the gamepad is powered on. - Press and hold the ~ button (START) and the programming button (M1/M2/M3/M4), that need to be set at the same time, then pairing LED indicators LED light always on. - Press one or more regular function buttons to be copied (such as pressing one of "A/B/XY/RZR/LZL/L3/R3", press the corresponding programming "M" button again to confirm and automatically exit the programming setting is completed, and the mode indicator light returns to the display state before the setting. - Cancel macro function: after entering macro setting mode, press M key directly to exit without setting any key. - A single programming button allows to set the combination buttons by up to 10 buttons. - The programming button has no TURBO function. - The programming button has a memory function, no matter the gamepad is sleeping, shutting down, or restarting, it will remember the last working state before. - 04 -	Instrucciones para funciones de las teclas: ES  Tecla de captura de pantalla Botón Turbo Botón ~" 3D izquierda y L3 Botón AB/XY Pad direccional Botón de Inicio 3D derecha y R3 hacia abajo Cable USB Botón RR1 Botón ZR/R2 Botón L1/L1 Botón ZL/L2 M1=Botón A M2=Botón X M3=Botón B M4=Botón Y - 05 -	Parámetros eléctricos: ES - Voltaje de funcionamiento: CC 5.0 v - Corriente de funcionamiento: < 30 mA - Tamaño del producto: 156*103.5*62 mm - Longitud del cable USB: 1.8 M - Interfaz de soporte: USB 2.0 y 3.0 Conexión de la consola Switch: - Encienda la consola Nintendo Switch, haga clic en "Configuración del sistema"- haga clic en "Controladores y sensores" haga clic en "Comunicación por cable del controlador Pro" en "Encendido" - Conecte el controlador Pro a la consola N-Switch: instale el conector USB a la consola Nintendo Switch con el adaptador USB tipo C incluido y el LED se iluminará. - Conecte el controlador Pro a la base del N-Switch: instale el conector USB al controlador en uno de los puertos USB en el costado de la base del Switch; el LED se iluminará. Nota: Si es la primera vez que conecta un Pro Controller a la consola, puede tardar hasta un minuto.  Conexión de consola PS3: Instale el conector USB del controlador en uno de los puertos USB en el costado de la consola PS3; el LED se iluminará. - 06 -
Conexión del dispositivo Android: ES - Conecte el controlador Pro al dispositivo Android: coloque el conector USB en el teléfono inteligente y la tableta Android mediante un cable USB tipo C y el LED se iluminará. - Conecte el controlador Pro al dispositivo Android: coloque el conector USB del controlador en uno de los puertos USB en el costado del Android TV BOX y Android TV y el LED se iluminará. - Plataforma de juegos recomendada: aplicación Octopus Game. Descargue juegos habilitados para mando para videojuegos (juegos de consola similares como se ven a continuación) de Google Play Store, que puede jugar directamente. Puede asignar los botones a la configuración del juego para algunos juegos, como Shadowgun. Lista de juegos de consola recomendados: Implosion / Dead Trigger / Devil Effect / CSI Private / The dungeon hunter 4 glory palace / Shadowgun: DeadZone / Soulcraft / RPG de acción. Si quiere jugar algunos de los juegos en línea como PUBG, Mobile Legends, Rules of survival, etc., descargados de Google Play Store, debe descargar el controlador Octopus para asignación de los botones, escanee el código QR en el navegador de su teléfono para descargar la Aplicación del Centro de juegos en Android. Escanee para descargar el Centro de juegos Android  Conecte el controlador Octopus http://www.phoenixvcs.com/octopusintro Conexión por cable a la PC: Conecte el controlador de juegos a la PC por un cable USB. Este es el modo de entrada D de la PC. Presione por un tiempo la tecla INICIO para cambiar al modo PC Xbox360. En el modo Steam por cable, la luz LED indicadora del controlador de juego quedará encendida para indicar que el controlador se conectó correctamente.  Función TURBO: - Botones de acción (A/B/XY/LZL/RZR/R2/R8) 8 botones. La función TURBO se puede configurar manualmente. - Método de configuración: presione el botón "Q" y mantenga presionado el botón de acción al mismo tiempo para activar la Función TURBO. Repita y mantenga presionado el botón de acción. - Como cancelar la función TURBO: Consola N-Switch: Presione el botón "Q" y mantenga presionado el botón de acción al mismo tiempo para cancelar la función TURBO. Consola N-Switch: Presione el botón "Q" y mantenga presionado el botón de acción al mismo tiempo para cancelar la función TURBO. Dispositivo PS3/ANDROID/PC: Presione el botón "Q" y mantengalo presionado el botón de acción al mismo tiempo para cancelar la función TURBO. - 07 -	Método de programación: ES - La tecla macro es M1+M2+X/M3+B/M4+Y de forma predeterminada cuando el mando para videojuegos está encendido. - Mantenga presionado el botón ~" (INICIO) y los botones de programación (M1/M2/M3/M4), y configúrelos simultáneamente. Después de soltar el botón, la luz LED destellará para indicar que se ha ingresado al modo de programación. - Presione uno o más botones de función regulares a copiarse (como presionar alguno de "A/B/XY/RZR/LZL/L3/R3", presione el botón de programación correspondiente "M" nuevamente para confirmar y salí automáticamente. La configuración de programación se ha completado y la luz indicadora del modo regresará al estado de visualización anterior al ajuste. - Cancela la función macro: después de ingresar al modo de configuración de macro, presione la tecla M directamente para salir sin configurar ninguna tecla. - Un solo botón de programación permite configurar las botones combinados con hasta 10 botones. - El botón de programación no tiene la función TURBO. - El botón de programación tiene una función de memoria, no importa que el mando para videojuegos está inactivo. Al apagarlo o reiniciarlo, recordará el último estado de funcionamiento anterior. - 08 -	Instruções para a função de tecla: PT  Tecla de captura de tela Botão Turbo Botão ~" Esquerda 3D e Abaixo L3 Botão AB/XY Direita 3D e Abaixo R3 Botão HOME Cabo USB Botão RR1 Botão ZR/R2 Botão L1/L1 Botão ZL/L2 M1 = Botão A M2 = Botão X M3 = Botão B M4= Botão Y - 09 -	Parâmetros elétricos: PT - Templa de trabalho: < 0.9 DC - Corrente de trabalho: < 30 mA - Tamanho do produto: 156 x 103.5 x 62mm - Comprimento do cabo USB: 1.8 m - Interface do suporte: USB 2.0 e 3.0 Conexão do console do switch: - Ligue o Nintendo Switch, clique em "Configurações do Sistema"- clique em "Controles e Sensores"- clique em "Comunicação com Controle Pro com fio" e clique em "On". - Conecte o control Pro ao console Nintendo Switch. Coloque o conector USB no console Nintendo Switch usando o adaptador USB Tipo-C incluído; o LED acenderá. - Conecte o control Pro ao console Nintendo Switch. Coloque o conector USB no controlador em uma das portas USB na lateral da base do Switch; o LED se acenderá. Observação: Se for a primeira vez que estiver conectando um Pro Controller ao console, o processo poderá levar até um minuto.  Conexão do console PS3: Coloque o conector USB do controlador em uma das portas USB na lateral da base do PS3; o LED acenderá. - 10 -	Conexão de dispositivo Android: PT - Como conectar o Pro Controller ao dispositivo Android: Ligue o conector USB no smartphone ou tablet Android por meio do cabo USB Tipo-C. O LED acenderá. - Como conectar o Pro Controller ao dispositivo Android: Ligue o conector USB no controle em uma das portas USB na lateral do Android TV BOX ou Android TV, o LED acenderá. - Plataforma de jogos recomendada: Octopus Game App. Baixe jogos compatíveis com gamepad (jogos de consola semelhantes aos abaixo) da Google Play Store que você possa jogar diretamente. Você pode mapear os botões nas configurações do jogo para alguns jogos, como Shadowgun. Lista de jogos recomendados para consola: Implosion/Dead Trigger / Devil Effect / CSI Private / The dungeon hunter 4 glory palace / Shadowgun: DeadZone / Soulcraft / Action RPG. Se você quiser jogar alguns jogos online, como PUBG Mobile Legends, Rules of survival etc, baixe-os da Google Play store, depois você terá que baixar o driver Octopus para mapear os botões, digite o código QR com o navegador do seu telefone para baixar o aplicativo Android Game Center. Digitalize para baixar o Android Game Center  Driver Octopus http://www.phoenixvcs.com/octopusintro Conexão com PC via cabo: Conecte o controle de jogo ao PC por meio de um cabo USB. Esse é o modo PC Default. Pressione e segure a tecla HOME para passar para o modo PC Xbox360. No modo com fio do Steam, o LED indicador do controle permanecerá aceso indicando que o controle foi conectado com sucesso.  Função TURBO: - Botões de ação (A/B/XY/LZL/RZR/R2/R8) 8 botões. A função TURBO pode ser configurada manualmente. - Método de configuração: Pressione o botão "Q" e segure o botão de ação ao mesmo tempo para ativar a função TURBO. Repita segurando o botão de ação. - Como cancelar a função TURBO: Consola do N-Switch: Pressione o botão "Q" e segure o botão de ação ao mesmo tempo para cancelar a função TURBO. PS3/ANDROID/PC: Pressione o botão "Q" e segure o botão de ação ao mesmo tempo para cancelar a função TURBO. - 11 -	Método de programação: PT - A tecla macro é M1+M2+X/M3+B/M4+Y por padrão quando o gamepad é ligado. - Pressione e segure o botão ~" (START) e o botão de programação (M1/M2/M3/M4) e configure-os simultaneamente. Após soltar o botão, o LED piscará para indicar a entrada no modo de programação. - Pressione um ou mais botões de função regulares a serem copiados (como pressionar um dos botões "A/B/XY/RZR/LZL/L3/R3", pressione novamente o botão de programação "M" correspondente para confirmar e sair automaticamente. A configuração da programação está concluída e a luz indicadora de modo retornará ao estado de exibição anterior à configuração. - Cancelamento da função macro: após entrar no modo de configuração macro, pressione a tecla M diretamente para sair sem configurar nenhuma tecla. - Um único botão de programação possibilita configurar a combinação de até 10 botões. - O botão de programação não tem a função TURBO. - O botão de programação tem função de memória, independentemente de o gamepad estar em modo de suspensão, desligado ou reiniciado, ele memorizará o último estado de funcionamento. - 12 -	