
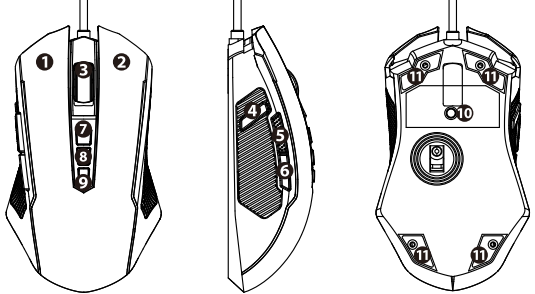
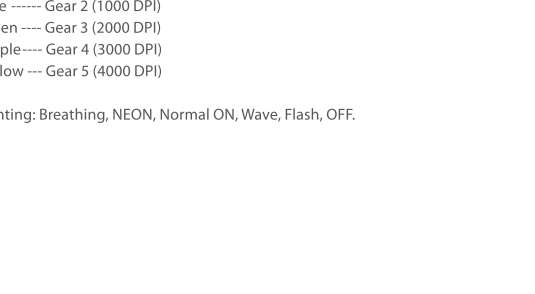
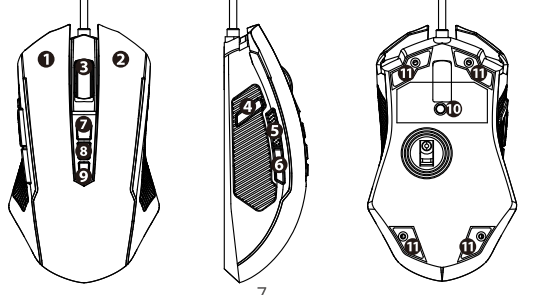
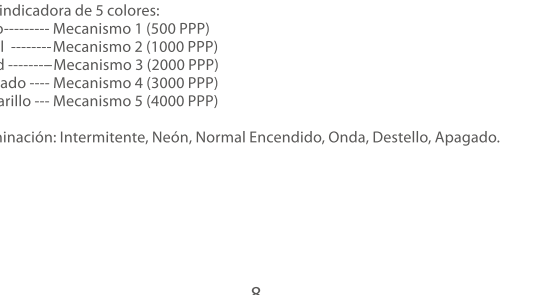
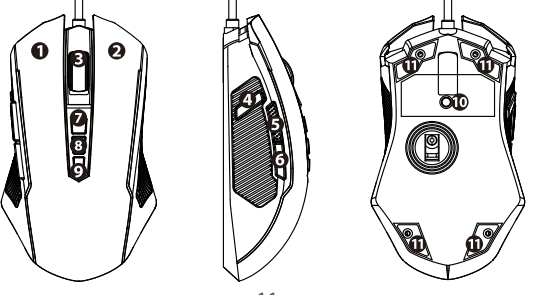


封面

封底

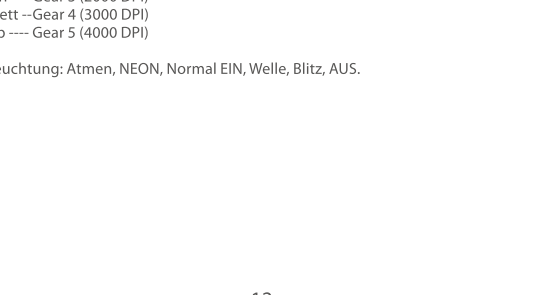

US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11 Button Instructions 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Rapid fire button(Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button). 5. Side key, defaulted function: FORWARD key on the keyboard. 6. Side key, defaulted function: BACKWARD key on the keyboard. 7. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 8. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 9. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 lighting modes for each click.  1	Button Instructions 10. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 11. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. Lighting Instructions 1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key. Red ----- User mode 1 Blue ----- User mode 2 Green ----- User mode 3 Purple ----- User mode 4 Yellow --- User mode 5 2. 5 colors indicator light: Red ----- Gear 1 (500 DPI) Blue ----- Gear 2 (1000 DPI) Green ----- Gear 3 (2000 DPI) Purple ----- Gear 4 (3000 DPI) Yellow --- Gear 5 (4000 DPI) 3. Lighting: Breathing, NEON, Normal ON, Wave, Flash, OFF.  3	Software Instructions User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 500-8000 DPI) 2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000Hz) 3. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key. 4. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. 5. Lighting: Adjust mouse lighting options. 6. Customize 9 mouse buttons. 7. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.  4	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65 ⚠ WARNING: Risk of Cancer from (Name of one or more chemicals known to cause cancer) And Reproductive Harm From (Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity) Exposure - www.P65Warnings.ca.gov. 5
ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. 1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. 2. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.	6	Soptore técnico Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11 Instrucciones de los botones 1. Botón izquierdo del ratón. 2. Botón derecho del ratón. 3. Rueda de desplazamiento (funciona como botón central del ratón al presionarse). 4. Botón de disparo rápido (predeterminado en tres clics rápidos del botón izquierdo del ratón). 5. Tecla lateral, función predeterminada: tecla de avance hacia la izquierda en el teclado. 6. Tecla lateral, función predeterminada: tecla de retroceso hacia la izquierda en el teclado. 7. Botón PPP+ (predeterminado para acelerar el cursor). 8. Botón PPP- (predeterminado para desacelerar el cursor).  7	9. Tecla para alternar modo de iluminación: el ratón cambia entre los 7 modos de iluminación por cada clic. Instrucciones de los botones 10. Tecla para alternar modo de usuario: el ratón cambia entre los 5 modos de usuario con cada clic. 11. Con bases de teflón: los grandes materiales resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva más suavemente. Instrucciones de iluminación 1. Luz indicadora del modo de usuario: está debajo de la rueda de desplazamiento. Rojo ----- Modo de usuario 1 Azul ----- Modo de usuario 2 Verde ----- Modo de usuario 3 Morado --- Modo de usuario 4 Amarillo --- Modo de usuario 5 2. Luz indicadora de 5 colores: Rojo ----- Mecanismo 1 (500 PPP) Azul ----- Mecanismo 2 (1000 PPP) Verd ----- Mecanismo 3 (2000 PPP) Morado --- Mecanismo 4 (3000 PPP) Amarillo --- Mecanismo 5 (4000 PPP) 3. Iluminación: Intermitente, Neón, Normal Encendido, Onda, Destello, Apagado.  8	Instrucciones del software El usuario puede ajustar la siguiente configuración mediante el software después de descargarlo e instalarlo. 1. Ajuste los PPP del ratón a discreción del usuario. (Rango: 500-8000 PPP). 2. Ajuste la frecuencia de sondeo del ratón a discreción del usuario. (Rangos: 125-250-500-1000 HZ). 3. Macros: graba hasta 59 acciones y se activan con una tecla. 4. Función de pulsación continua: establece el número de clics y el tiempo de retraso. 5. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. 6. Personalice los 9 botones del ratón. 7. Establezca 5 modos de usuario diferentes y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. Preguntas y respuestas 1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB. 2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.  9
DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.	10	Unterstützes Betriebssystem Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11 Tastenanleitung 1. Linke Maustaste. 2. Rechte Maustaste. 3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt). 4. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste). 5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Vorwärts-Taste an der Tastatur. 6. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Zurück-Taste an der Tastatur. 7. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung) 8. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung) 9. Lichtmodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 7 Leuchtmodi um.  11	Tastenanleitung Benutzer-Modus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um. 11. Teflon-Fußpolster: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung. Anleitung für die Beleuchtung 1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet. Rot ----- Benutzermodus 1 Blau ----- Benutzermodus 2 Grün ----- Benutzermodus 3 Violett --- Benutzermodus 4 Gelb ----- Benutzermodus 5 2. 5 Farben-Meldeleuchte: Rot ----- Gear 1 (500 DPI) Blau ----- Gear 2 (1000 DPI) Grün ----- Gear 3 (2000 DPI) Violett --- Gear 4 (3000 DPI) Gelb ----- Gear 5 (4000 DPI) 3. Beleuchtung: Atmen, NEON, Normal EIN, Welle, Blitz, AUS.  12	Software-Anleitungen Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen: 1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert (Bereich: 500-8000 DPI). 2. Anpassung Maus-Abrufrate benutzerdefiniert (Bereich: 125-250-500-1000 Hz). 3. Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einer Taste. 4. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen. 5. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen. 6. 9 anpassbare Maustasten. 7. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. FAQ 1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. 2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.  13

型号	红龙M910-K 2761		备注：尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，风琴折页，正反印 印刷：单色		
名称	说明书(英+德+西班牙)				
日期	2022-11-19				
页码	1 OF 1		文件编号		
绘图	吴九香	审核		核准	
					版本