
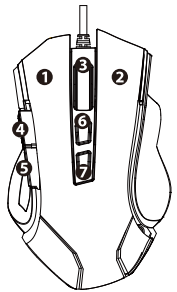
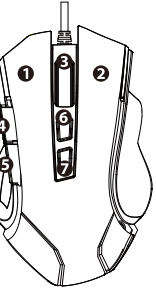
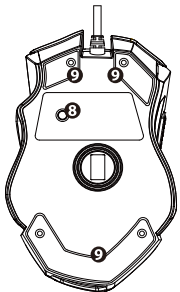
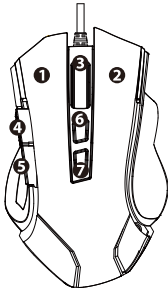


封面

封底

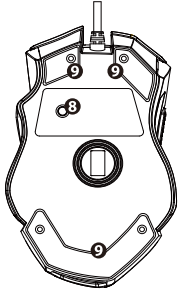

US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty. 1	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Button Instructions 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, defaulted function: Forward. 5. Side key, defaulted function: Backward. 6. DPI button : The mouse switches between the 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200. 7. Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 light modes with each click. Bottom Instructions 8. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. 9. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. 2	 Light Instructions DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light. 1. Red ----- 800 DPI 2. Blue ----- 1200 DPI 3. Green ----- 1600 DPI 4. Purple --- 2400 DPI 5. Yellow --- 7200 DPI 8 Chroma lighting effects Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/go without trace/reactive/flash/off. Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 3	1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200 DPI). 2. Macros: Record up to 5 actions and trigger with one click. 3. Lighting: Adjust mouse lighting options. 4. Customize 7 mouse buttons. 5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.  4	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65  WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov. 5
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 6	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11 Instruções dos botões 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Rodinha (clicado como o botão do meio do mouse). 4. Tecla lateral, função padrão: Para a frente. 5. Tecla lateral, função padrão: Para trás. 6. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400 e 7200. 7. Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique. Instruções da parte inferior 8. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. 9. Pés de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.  7	 Instruções de iluminação Luz indicadora de DPI Por trás da chave da rodinha há uma luz indicadora do DPI. 1. Vermelho --- 800 DPI 2. Azul ----- 1200 DPI 3. Verde ----- 1600 DPI 4. Roxo ----- 2400 DPI 5. Amarelo ----- 7200 DPI Sete efeitos coloridos de iluminação Variaível/arco-íris/iluminação total/onda/partida sem aviso/reactivar/pisca/desligado. Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar. 8	1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 800 a 7200 DPI). 2. Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique. 3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse. 4. Personalizar 7 botões do mouse. 5. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse. Dúvidas frequentes 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.  9
	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 10	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Функции кнопок 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). 4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. 5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. 6. Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI 800-1200-1600-2400-7200. 7. Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью из режимов подсветки 5 режимов подсветки с каждым щелчком. 8. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. 9. Тefлоновые подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. Характеристики нижней части 8. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. 9. Тefлоновые подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши.  11	 Характеристики подсветки Индикатор DPI: находится за кнопкой колеса прокрутки. 1. Красный ----- 800 DPI 2. Синий ----- 1200 DPI 3. Зеленый ----- 1600 DPI 4. Фиолетовый --- 2400 DPI 5. Желтый ----- 7200 DPI 8 эффектов цветной подсветки «Дыхание»/Радуга/полная подсветка/Волна/«Без следа»/Реактивная/Вспышка/Выкл. 12	Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загруженного и установленного программного обеспечения. 1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 800-7200 DPI). 2. Макро-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком. 3. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши. 4. Настройка функций 7 кнопок мыши. 5. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. Часто задаваемые вопросы 1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.  13

型号	红龙M607 2695	备注：尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，装钉成本 印刷：单色	
名称	说明书(英+巴西+俄)		
日期	2022-8-4		
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	吴九香	审核	
		核准	
		版本	A.0

