REDRAGON

# EISA MAGNETIC

WIRED CONNECTION
ULTRAMAG MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

RoHS

Gaming Keyboard User Manual

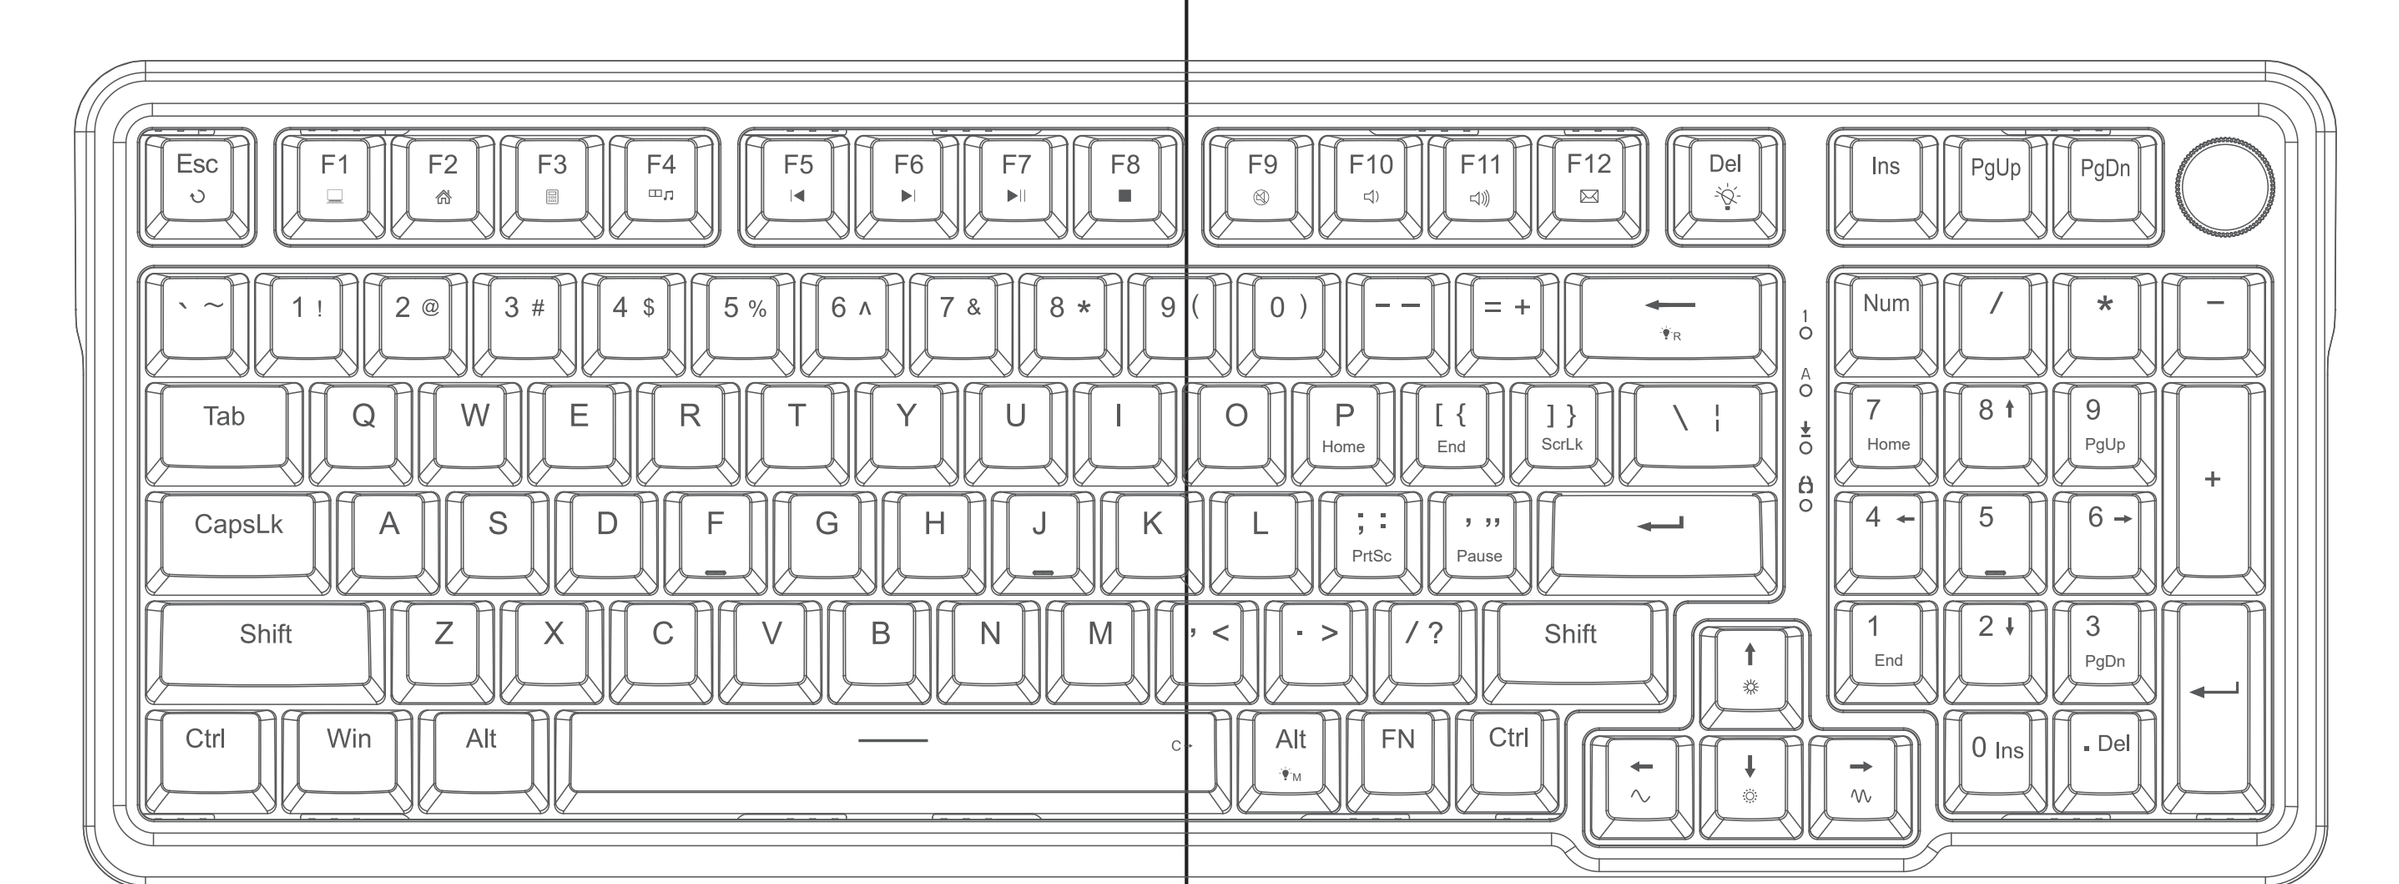


## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## US UK

### Dear user

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.
1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.



### O.S. Support

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### How to connect the keyboard with device

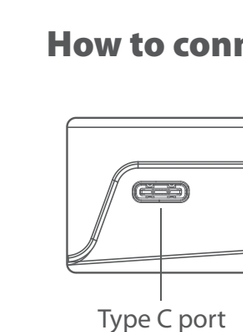

Type C port

### Wired Connection

Connect the keyboard to computer with USB cable.
The computer will recognize and configure the keyboard automatically.

### IMPORTANT: CALIBRATE THE MAGNETIC SWITCH BEFORE USING THE MAGNETIC SWITCH FUNCTION!

### Product Features
### Backlight

1. The default 14 backlight patterns switch by press [FN] + [R_Alt] to cycling switch the light patterns. Press [FN] + [Del] to turn ON/OFF backlight.
2. Backlight color switching (available on limited patterns): Press [FN] + [Space Bar] to cyclic switch: Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Cyan, White, RGB.
3. Press [FN] + [←/→] to adjust light rotating speed, total 5 levels.
Press [FN] + [ ↑ / ↓ ] to adjust backlight brightness, total 5 levels.



4. Backlight DIY: Press [FN] + [Back space] to enter DIY mode, all keys lights turn OFF, Press [FN] + [Back space] again to start recording, LED indicators will flash till the recording completed, Continuously press the key to select the color you want to set(except [FN]), once key light color setting are completed, press [FN] + [Back space] to save.

### [WIN] lock

Press [FN] + [WIN] to lock [WIN] key, repeat to unlock.

### Commands of key combinations with [FN] key

| | |
|---|---|
| FN+F1: This PC | FN+F7: Play/Pause |
| FN+F2: Internet Browser Homepage | FN+F8: Stop Play |
| FN+F3: Calculator | FN+F9: Mute |
| FN+F4: Media Player | FN+F10: Volume - |
| FN+F5: Pre Track | FN+F11: Volume + |
| FN+F6: Next Track | FN+F12: E-mail |
| FN+[ P ]: Home | FN+[ ; : ]: Print Screen |
| FN+[ [ { ]: End | FN+[ ' " ]: Pause |
| FN+[ ] } ]: Scroll Lock | |

### Restore factory settings

Press and hold [FN] + [ESC] for 3 seconds.

### Knob button function

Turn the knob to adjust volume by default, press the knob button to mute/unmute; press [FN]+[Knob button] to switch to keyboard backlight adjustment, turn the knob to adjust backlight brightness, press the knob button to switch backlight pattern.



For magnetic switch RT function& more adjustable function, please go to Redragon official website: www.redragonzone.com to download& install mouse software, to enable more possibility.

### WARNING: Please keep objects with strong magnetic fields away from the keyboard to prevent any malfunction in the magnetic switch parts.

### FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excessliquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.



## PT

### Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.



### Compatibilidade com S.O.

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Como conectar o teclado ao dispositivo

Porta tipo C

### Conexão com fio

Conecte o teclado ao computador com o cabo USB.
O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.

### IMPORTANTE CALIBRE O INTERRUPTOR MAGNÉTICO ANTES DE USAR A FUNÇÃO!

### Características do produto
### Retroiluminação

1. Os 14 padrões de retroiluminação padrão se alternam pressionando-se [FN] + [R_Alt]. Pressione [FN] + [Del] para LIGAR/DESLIGAR a retroiluminação.
2. Troca de cor da luz de fundo (disponível em padrões de luz limitados): Pressione [FN] + [Barra de Espaço] para alternar: Vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, ciano, branco, RGB.
3. Pressione [FN] + [←/→] para ajustar a velocidade de rotação da luz, com um total de cinco níveis.
Pressione [FN] + [ ↑ / ↓ ] para ajustar o brilho da retroiluminação, com um total de cinco níveis.



4. Retroiluminação personalizada: Pressione [FN] + [Back space] para entrar no modo DIY, todas as luzes das teclas serão DESLIGADAS. Pressione [FN] + [Back space] novamente para iniciar a gravação. Os LEDs indicadores piscarão até que a gravação seja concluída. Mantenha a tecla pressionada para selecionar a cor desejada (exceto [FN]). Após concluir a configuração das cores das teclas, pressione [FN] + [Back space] para salvar.

### [WIN] Bloqueio

Pressione [FN] + [WIN] para desbloquear a tecla [WIN], pressione novamente para desbloquear.

### Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN]

| | |
|---|---|
| FN + F1: Este PC | FN + F7: Tocar/Pausa |
| FN + F2: Página inicial do navegador | FN + F8: Parar Reproduzir |
| FN + F3: Calculadora | FN + F9: Mudo |
| FN + F4: Reprodutor de mídia | FN + F10: Baixar o volume |
| FN + F5: Faixa anterior | FN + F11: Aumentar o volume |
| FN + F6: Próxima faixa | FN + F12: Email |
| FN+[ P ]: Início | FN+[ ; : ]: Print Screen |
| FN+[ [ { ]: Fim | FN+[ ' " ]: Pause |
| FN+[ ] } ]: Scroll Lock | |

### Restaura configurações de fábrica

Pressione e segure [FN ]+ [ESC ] por 3 segundos.

### Função do botão

Gire o botão para ajustar o volume por padrão. Pressione o botão para silenciar/reativar o som; pressione [FN] + [botão] para passar para o ajuste da retroiluminação do teclado. Gire o botão para ajustar o brilho da retroiluminação. Pressione o botão para alternar o padrão da retroiluminação.



Para a função RT do interruptor magnético e mais funções ajustáveis, acesse o site oficial da Redragon: www.redragonzone.com para baixar e instalar o software do mouse a fim de ativar outras possibilidades.

### AVISO Mantenha objetos com campos magnéticos fortes longe do teclado para evitar o mau funcionamento das peças do interruptor magnético.

### Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.



## PL

### Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.
1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.



### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Jak podłączyć klawiaturę do urządzenia

Port typu C

### Połączenie przewodowe

Podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB.
Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.

### WAŻNE: SKALIBRUJ WYŁĄCZNIK MAGNETYCZNY PRZED UŻYCIEM FUNKCJI WYŁĄCZNIKA MAGNETYCZNEGO!

### Cechy produktu
### Podświetlenie

1. Domyślne 14 wzorów podświetlenia przełącza się, naciskając [FN] + [R_Alt], aby przełączać wzory podświetlenia. Naciśnij [FN] + [Del], aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ podświetlenie.
2. Przełączanie koloru podświetlenia (dostępne w ograniczonych wzorach): Naciśnij [FN] + [Spacja], aby cyklicznie przełączać:Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty, Różowy, Błękitny, Biały, RGB.
3. Naciśnij [FN] + [←/→], aby regulować prędkość rotacji podświetlenia, łącznie 5 poziomów.
Naciśnij [FN] + [ ↑ / ↓ ], aby regulować jasność podświetlenia, łącznie 5 poziomów.



4. Samodzielne dostosowywanie podświetlenia: Naciśnij [FN] + [Back space], aby przejść do trybu samodzielnej regulacji, wszystkie podświetlenia klawiszy zostaną WYŁĄCZONE. Ponownie naciśnij [FN] + [Back space], aby rozpocząć nagrywanie, wskaźniki LED będą migać do momentu zakończenia nagrywania. Naciśnij klawisz wielokrotnie, aby wybrać kolor, który chcesz ustawić (z wyjątkiem [FN]), gdy ustawienie kolorów podświetlenia klawiszy zostanie zakończone, naciśnij [FN] + [Back space], aby zapisać.

### Blokada klawisza [WIN]

Naciśnij [FN] + [WIN], aby zablokować klawisz [WIN], powtórz, aby odblokować.

### Polecenia kombinacji klawiszy z klawiszem [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F11: Ten komputer | FN+F7: Odtwarzaj/pauza |
| FN+F2: Strona główna przeglądarki internetowej | FN+F8: Zatrzymaj odtwarzanie |
| [FN]+[F3]: Kalkulator | [FN]+[F9]: Wyciszenie |
| FN+F4: Odtwarzacz multimedialny | FN+F10: Głośność — |
| FN+F5: Poprzedni utwór | FN+F11: Głośność + |
| FN+[F6]: Następny utwór | FN+F12: Otwórz e-mail |
| FN+[ P ]: Strona główna | FN+[ ; : ]: Print Screen |
| FN+[ [ { ]: End | FN+[ ' " ]: Pause |
| FN+[ ] } ]: Scroll Lock | |

### Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [ESC] przez 3 sekundy.

### Funkcja przycisku [Pokrętło]

Obróć pokrętło, aby domyślnie dostosować głośność, naciśnij przycisk pokrętła, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie; naciśnij [FN]+[przycisk pokrętła], aby przełączyć się na regulację podświetlenia klawiatury, obróć pokrętło, aby dostosować jasność podświetlenia, naciśnij przycisk pokrętła, aby zmienić wzór podświetlenia.



Aby uzyskać funkcję przełącznika magnetycznego RT oraz więcej funkcji regulacji, przejdź na oficjalną stronę internetową Redragon: www.redragonzone.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie do myszy, co pozwoli uzyskać więcej możliwości.

### OSTRZEŻENIE:Trzymać przedmioty z silnymi polami magnetycznymi z dala od klawiatury, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu części przełącznika magnetycznego.

### Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzyj nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym i przewiewnym miejscu. Przed następnym użyciem upewnij się, że klawiatura naturalnie wyschła.



## TH

### เรียน ท่านผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ REDRAGON ของเรา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของท่าน และเพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราขอให้ท่านได้ทราบกฎระเบียบของการรับประกันของเราดังนี้

1. ภายในระยะเวลารับประกัน การซ่อมแซมจะรับประกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากปัญหาวงจรไฟฟ้า สำหรับความเสียอื่นๆ เช่น การถอดชิ้นส่วน การกระแทกอย่างรุนแรง การแช่ในน้ำ การเสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

2. วัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แผ่นรอง) และอะไหล่ชิ้นส่วนทดแทน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเรา



### รองรับ O.S.

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### วิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับอุปกรณ์

พอร์ต Type C

### การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB
เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำและกำหนดค่าคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติ

### คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
### ไฟแบล็คไลท์

1. สลับรูปแบบไฟแบล็คไลท์ 14 ดวง โดยการกด [FN] + [R_Alt] เพื่อสลับรูปแบบแสงไฟแบล็คไลท์ ให้กด [FN] + [Del] เพื่อเปิด/ปิดไฟแบล็คไลท์
2. การสลับสีไฟแบล็คไลท์ไปมา (มีให้เลือกใช้งานได้กับรูปแบบแสงไฟที่จำกัด): ให้กด [FN] + [Space Bar] เพื่อสลับสีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีชมพู, สีฟ้า, สีขาว, RGB
3. กด [FN] + [←/→] เพื่อปรับการหมุนรอบความเร็วของแสงไฟ มีทั้งหมด 5 ระดับ
กด [FN] + [↑/↓] เพื่อปรับความสว่างของไฟแบล็คไลท์ มีทั้งหมด 5 ระดับ
4. ไฟแบล็คไลท์ทดลอง DIY: กด [FN] + [Back space] เพื่อเข้าสู่โหมด DIY ไฟทุกจะดับลง ให้กด [FN] + [Back space] อีกครั้งเพื่อเริ่มบันทึก ไฟแสดงสถานะ LED จะกระพริบจนกว่าการบันทึกจะเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อเลือกสีที่ต้องการจะตั้งค่า (ยกเว้น [FN]) เมื่อตั้งค่าปุ่มสีไฟเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [FN] + [Back space] เพื่อบันทึก



### ล็อค [WIN]

กด [FN] + [WIN] เพื่อล็อคปุ่ม [WIN] ให้กดซ้ำๆ เพื่อทำการปลดล็อค

### คำสั่งการกดปุ่มร่วมกับปุ่ม [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F1: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ | FN+F7: เล่น/หยุดชั่วคราว |
| FN+F2: อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์โฮมเพจ | FN+F8: หยุดเล่น |
| FN+F3: เครื่องคิดเลข | FN+F9: ปิดเสียง |
| FN+F4: มีเดียเพลเยอร์ | FN+F10: ลดระดับเสียง - |
| FN+F5: แทร็กก่อนหน้า | FN+F11: เพิ่มระดับเสียง + |
| FN+F6: แทร็กถัดไป | FN+F12: อีเมล |
| FN+[ P ]: โฮม | FN+[ ; : ]: พิมพ์หน้าจอ |
| FN+[ [ { ]: จบ | FN+[ ' " ]: หยุดชั่วคราว |
| FN+[ ] } ]: ล็อคการเลื่อน | |

### ล้างเครื่องเพื่อตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

กด [FN] + [ESC] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

### ฟังก์ชันปุ่มหมุน

หมุนปุ่มเพื่อปรับระดับเสียงตามค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มหมุนเพื่อเปิด/ปิดเสียง กด [FN]+[Knob button] เพื่อสลับไปยังการปรับแสงไฟแบล็คไลท์ของคีย์บอร์ด หมุนปุ่มเพื่อปรับความสว่างของแสงไฟแบล็คไลท์ กดหมุนปุ่มเพื่อสลับรูปแบบแสงไฟแบล็คไลท์

หากต้องการให้ฟังก์ชัน RT สวิตช์แม่เหล็กและฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่านั้น เพื่อความเป็นไปได้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Redragon: www.redragonzone.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เมาส์

### คำเตือน: โปรดเก็บวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงให้ห่างจากตัวคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนสวิตช์แม่เหล็กทำงานผิดปกติ



### คำถามที่พบบ่อย

1. หากคีย์บอร์ดไม่ตอบสนอง โปรดตรวจเช็คดูว่าสายเคเบิล USB ของคีย์บอร์ดได้เสียบเข้ากับพอร์ต USBของคอมพิวเตอร์ถูกต้องหรือไม่ หรือลองพอร์ต USB ตัวอื่นบนคอมพิวเตอร์
2. หากคุณทำของเหลวหกใส่คีย์บอร์ด กรุณาถอดสาย USB ของคีย์บอร์ดออกจากตัวคอมพิวเตอร์ในทันที ให้เช็ดของเหลวออกให้หมดและให้วางคีย์บอร์ดไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดแห้งตามธรรมชาติแล้วก่อนใช้งานในครั้งต่อไป



## DE

### Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.
1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.



### Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Verbindung der Tastatur mit dem Gerät



Typ C-Anschluss

### Verkabelte Verbindung

Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Kabel mit einem Computer.
Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.

### WICHTIG: KALIBRIEREN SIE DEN MAGNETSCHALTER, BEVOR SIE DIE MAGNETSCHALTERFUNKTION VERWENDEN!

### Produktfunktionen
### Hintergrundbeleuchtung

1. Standardmäßig mit 14 Hintergrundbeleuchtungsmustern: Drücken von FN] + [R_Alt] zum Umschalten der Beleuchtungsmuster. [FN] + [Entf] drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
2. Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung (verfügbar bei eingeschränkten Lichtmustern): Drücken Sie [FN] + [Leertaste], um zyklisch zu wechseln: Rot, Grün, Blau, Gelb, Pink, Cyan, Weiß, RGB.
3. [FN] + [←/→] drücken, um die Lichtrotationsgeschwindigkeit anzupassen; insgesamt 5 Stufen.
Drücken Sie [FN] + [ ↑ / ↓ ], um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen (insgesamt 5 Stufen).



4. Hintergrundbeleuchtung DIY: Drücken Sie [FN] + [Leertaste], um in den DIY-Modus zu gelangen, alle Tastenleuchten schalten sich aus, drücken Sie erneut [FN] + [Leertaste], um die Aufnahme zu starten, die LED-Anzeigen blinken, bis die Aufnahme abgeschlossen ist, drücken Sie kontinuierlich die Taste, um die Farbe auszuwählen, die Sie einstellen möchten (außer [FN]), sobald die Farbeinstellung der Tastenbeleuchtung abgeschlossen ist, drücken Sie [FN] + [Leertaste], um zu speichern.

### [WIN]-Sperre

Für die Sperre der [WIN]-Taste [FN] + [WIN] drücken. Zum Entsperren erneut drücken.

### Befehle von Tastenkombinationen mit der [FN]-Taste:

| | |
|---|---|
| FN+F1: Dieser PC | FN+F7: Wiedergabe/Pause |
| FN+F2: Internet-Browser-Homepage | FN+F8: Wiedergabestopp |
| FN+F3: Rechner | FN+F9: Stummschalten |
| FN+F4: Media Player | FN+F10: Lautstärke - |
| FN+F5: Vorherige Spur | FN+F11: Lautstärke + |
| FN+F6: Nächste Spur | FN+F12: E-Mail |
| FN+[ P ]: Start | FN+[ ; : ]: Bildschirmdruck |
| FN+[ [ { ]: Ende | FN+[ ' " ]: Pause |
| FN+[ ] } ]: Scroll-Taste | |

### Werkseinstellungen

[FN]+[ESC ] für 3 Sekunden gedrückt halten.

### Knopftasten-Funktion

Drehen Sie den Knopf, um die Standardlautstärke einzustellen, drücken Sie die Knopftaste, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren. Drücken Sie [FN]+[Knopftaste], um zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu wechseln, drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie die Knopftaste, um das Beleuchtungsmuster zu wechseln.



Für die RT-Magnetschalterfunktion und weitere einstellbare Funktionen gehen Sie bitte auf die offizielle Website von Redragon: www.redragonzone.com, um die Maussoftware herunterzuladen und zu installieren, damit Sie mehr Möglichkeiten haben.

### WARNUNG: Bitte bringen Sie keine Gegenstände mit starken Magnetfeldern in die Nähe der Tastatur, da die magnetischen Bauteile sonst beschädigt werden.

### FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagieren sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
2. Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütten sollten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.



## RU

### Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.



### Поддержка ОС

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Подключение клавиатуры



Разъем USB Type C

### Проводное подключение

Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Компьютер выполнит распознавание и настройку клавиатуры автоматически.

### ВАЖНО: ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ МАГНИТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ МАГНИТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ!

### Описание функций
### Подсветка

1. 14 режимов подсветки, доступные по умолчанию, переключаются циклическим образом, путем нажатия клавиш [FN] + [R_Alt]. Нажмите [FN] + [Del], чтобы включить/выключить подсветку.
2. Переключение цвета подсветки (доступно несколько режимов): Нажмите [FN] + [Пробел] для циклического переключения цветов: красный, зеленый, синий, желтый, розовый, голубой, белый, RGB.
3. Нажмите [FN] + [←/→], чтобы настроить скорость пробежки подсветки, всего 5 уровней.
Нажмите [FN] + [ ↑ / ↓ ], чтобы настроить яркость подсветки, всего 5 уровней.



4. Пользовательский режим подсветки: Нажмите [FN] + [Back Space], чтобы войти в пользовательский режим. Подсветка всех клавиш выключится. Вновь нажмите [FN] + [Back Space], чтобы начать запись. LED-индикаторы будут мигать, пока запись не будет завершена. Нажимайте на желаемую кнопку (кроме [FN]) несколько раз, чтобы выбрать цвет, который вы хотите для нее установить. Завершив настройку подсветки, нажмите [FN] + [Back Space], чтобы сохранить сделанные настройки.

### Блокировка клавиши [WIN]

Нажмите [FN]+[WIN] для блокировки клавиши [WIN]; нажмите повторно, чтобы снять блокировку.

### Командные комбинации с клавишей [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F1: Этот ПК | FN+F7: Воспроизведение/Пауза |
| FN+F2: Начальная страница интернет-браузера | FN+F8: Остановить воспроизведение |
| | FN+F9: Без звука |
| FN+F3: Калькулятор | FN+F10: Громкость - |
| FN+F4: Медиа-плеер | FN+F11: Громкость + |
| FN+F5: Предыдущий трек | FN+F12: E-mail |
| FN+F6: Следующий трек | FN+[ ; : ]: Print Screen |
| FN+[ P ]: Home | FN+[ ' " ]: Pause |
| FN+[ [ { ]: End | FN+[ ] } ]: Scroll Lock |

### Сброс к настройкам по умолчанию

Нажмите и удерживайте [FN]+[ESC] в течение 3 секунд.

### Функции кнопки-регулятора

По умолчанию, поворот кнопки-регулятора осуществляет настройку громкости. Нажмите на кнопку, чтобы выключить/включить звук. Нажмите сочетание [FN]+[кнопка-регулятор], чтобы перейти в режим настройки подсветки клавиатуры. Для настройки яркости подсветки поверните кнопку-регулятор, а для переключения между режимами подсветки нажимайте на кнопку.



Для активации функции RT (Rapid Trigger) магнитных переключателей и возможности более тонкой настройки, пожалуйста, загрузите и установите программное обеспечение мыши с официального веб-сайта www.redragonzone.com.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пожалуйста, держите предметы с сильным магнитным полем подальше от клавиатуры, чтобы избежать сбоев в работе деталей магнитных переключателей.

### Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь.



## FR

### Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.
1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.



### SE pris en charge

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Comment connecter le clavier à l'appareil

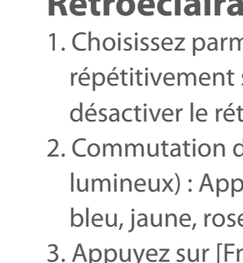

Port de type C

### Connexion filaire

Connectez le clavier à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
L'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement.

### IMPORTANT : ÉTALONNEZ L'INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE AVANT D'UTILISER CETTE FONCTION

### Caractéristiques du produit
### Rétroéclairage

1. Choisissez parmi les 14 schémas de rétroéclairage par défaut en appuyant répétitivement sur [Fn]+[Alt_droite].. Appuyez sur [Fn]+[Suppr] pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
2. Commutation des couleurs du rétroéclairage (disponible pour quelques schémas lumineux) : Appuyez sur [Fn]+[Espace] pour commuter en boucle parmi : rouge, vert, bleu, jaune, rose, cyan, blanc, RGB.
3. Appuyez sur [Fn] + [←/→] pour régler la vitesse de rotation de l'éclairage (5 niveaux au total).
Appuyez [Fn] + [ ↑ / ↓ ] pour régler la luminosité du rétroéclairage (5 niveaux au total).



4. Rétroéclairage par vous-même (DIY) : appuyez sur [Fn]+[Retour] pour entrer dans le mode « Faites-le vous-même » (DIY) ; toutes les touches s'éteignent. Réappuyez sur [Fn]+[Retour] pour lancer l'enregistrement. Les voyants LED clignoteront jusqu'à la fin de l'enregistrement. Appuyez répétitivement sur la touche (sauf [Fn]) pour sélectionner sa couleur. Une fois la sélection de la couleur des touches terminée, appuyez sur [Fn]+[Retour] pour enregistrer.

### Verrouillage de la touche [WIN]

Appuyez sur [Fn]+[WIN] pour verrouiller la touche [WIN; répétez pour déverrouiller.

### Commandes par combinaisons avec la touche [Fn]

| | |
|---|---|
| Fn+F1 : Poste de travail | Fn+F7 : Lecture/Pause |
| Fn+F2 : Page d'accueil du navigateur Internet | Fn+F8 : Arrêt de la lecture |
| Fn+F3 : calculatrice | Fn+F9 : sourdine |
| Fn+F4 : lecteur multimédia | Fn+F10 : volume - |
| Fn+F5 : Piste précédente | Fn+F11 : volume + |
| Fn+F6 : Piste suiv. | Fn+F12 : email |
| Fn+[ P ] : Orig | Fn+[ ; : ] : Impr. écran |
| Fn+[ [ { ] : Fin | Fn+[ ' " ] : pause |
| Fn+[ ] } ] : Verr. déf. | |

### Rétablir les paramètres d'usine

Appui long (3 secondes) sur [Fn] + [Échap].

### Fonction du bouton moleté

Par défaut, le bouton moleté règle le volume. Appuyez dessus pour mettre la sourdine. Appuyez sur [Fn]+[bouton moleté] pour entrer au réglage du rétroéclairage. Tournez le bouton pour régler la luminosité. Appuyez dessus pour commuter parmi les schémas de rétroéclairage.



Pour la fonction RT (déclenchement rapide) et d'autres fonctions réglables de l'interrupteur magnétique, voyez le site officiel Redragon : www.redragonzone.com pour télécharger et installer le logiciel de la souris et multiplier ainsi les possibilités.

### AVERTISSEMENT : éloignez du clavier tout objet doté d'un fort champ magnétique pouvant altérer le fonctionnement des interrupteurs magnétiques.

### FAQ

1. Si le clavier ne répond pas, vérifiez si le câble USB de celui-ci est correctement branché sur le port correspondant de l'ordinateur, ou essayez sur un autre port USB.
2. En cas de déversement d'un liquide sur le clavier, débranchez immédiatement le câble USB de l'ordinateur. Essuyez l'excédent de liquide et placez le clavier dans un lieu sec et aéré. Assurez-vous que le clavier a bien séché, de manière naturelle, avant de le réutiliser.



## ES

### Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.
1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.



### Sistemas operativos admitidos

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Cómo conectar el teclado a un dispositivo



Puerto tipo C

### Conexión por cable

Conecte el teclado a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.

### IMPORTANTE: ¡CALIBRE EL INTERRUPTOR MAGNÉTICO ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO!

### Características del producto
### Retroiluminación

1. 14 patrones de retroiluminación predeterminados: pulse [FN] + [Alt_D] para alternar entre ellos. Pulse [FN] + [Supr] para activar o desactivar la retroiluminación.
2. Cambio de color de la retroiluminación (disponible en patrones limitados): presione [FN] + [Barra espaciadora] para cambiar en ciclos a rojo, verde, azul, amarillo, rosa, cian, blanco y RGB.
3. Presione [FN] + [←/→] para ajustar la velocidad de rotación de la luz, hay 5 niveles en total.
Presione [FN] + [ ↑ / ↓ ] para ajustar el brillo de la retroiluminación, hay 5 niveles en total.



4. Retroiluminación DIY: presione [FN] + [Retroceso] para ingresar al modo DIY, todas las luces de las teclas se apagarán, Presione [FN] + [Retroceso] nuevamente para comenzar a grabar, los indicadores LED destellarán hasta que se complete la grabación, presione continuamente la tecla para seleccionar el color que desea configurar (excepto [FN]), una vez completada la configuración del color de luz de la tecla, pulse [FN] + [Retroceso] para guardar.

### Bloqueo de [WIN]

Presione [FN] + [WIN] para bloquear la tecla [WIN], repita para desbloquear.

### Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F1: Esta PC | FN+F7: Reproducir/Pausa |
| FN+F2: Página de inicio del navegador de Internet | FN+F8: Parar la reproducción |
| FN+F3: Calculadora | FN+F9: Silenciar |
| FN+F4: Reproductor multimedia | FN+F10: Bajar volumen |
| FN+F5: Pista anterior | FN+F11: Subir volumen |
| FN+F6: Pista siguiente | FN+F12: Correo electrónico |
| FN+[ P ]: Inicio | FN+[ ; : ]: Imprimir pantalla |
| FN+[ [ { ]: Fin | FN+[ ' " ]: Pausa |
| FN+[ ] } ]: Bloq Despl | |

### Restaurar la configuración de fábrica

Presione las teclas [FN] + [ESC] durante 3 segundos.

### Función del botón perilla

Gire la perilla para ajustar el volumen de forma predeterminada. Presione el botón perilla para silenciar/activar el dispositivo; presione [FN] + [Botón perilla] para cambiar al ajuste de la retroiluminación del teclado, gire la perilla para ajustar el brillo de la retroiluminación, presione el botón perilla para cambiar el patrón de la retroiluminación.



Para obtener más información sobre la función del interruptor magnético RT y más funciones ajustables, visite el sitio web oficial de Redragon: www.redragonzone.com para descargar e instalar el software del ratón y para habilitar más posibilidades.

### ADVERTENCIA: mantenga los objetos con campos magnéticos fuertes lejos del teclado para evitar cualquier mal funcionamiento en las partes del interruptor magnético.

### Preguntas frecuentes

1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.



## ROMANIA

### Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.
1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.



### Suport O.S.

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### Cum să conectați tastatura la dispozitiv

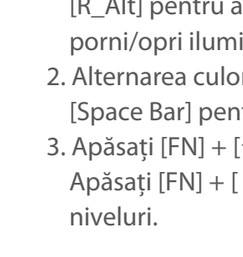

Port de tip C

### Conexiune prin cablu

Conectați tastatura la computer cu un cablu USB.
Computerul va recunoaște și configura în mod automat tastatura.

### IMPORTANT: CALIBRAȚI COMUTATORUL MAGNETIC ÎNAINTE DE A UTILIZA FUNCȚIA COMUTATORULUI MAGNETIC!

### Caracteristicile produsului
### Iluminare de fundal

1. Pentru a comuta între cele 14 modele implicite de iluminare de fundal apăsați [FN] + [R_Alt] pentru a comuta ciclic modelele de iluminare. Apăsați [FN] + [Del] pentru a porni/opri iluminarea de fundal.
2. Alternarea culorilor iluminării de fundal (disponibilă în modele limitate): Apăsați [FN] + [Space Bar] pentru a comuta ciclic: roșu, verde, albastru, galben, roz, cyan, alb, RGB.
3. Apăsați [FN] + [←/→] pentru a regla viteza de rotație a iluminării, în total 5 niveluri.
Apăsați [FN] + [ ↑ / ↓ ] pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal, în total 5 niveluri.



4. DIY iluminare de fundal: Apăsați [FN] + [Back space] pentru a intra în modul DIY, toate luminile tastelor se sting. Apăsați [FN] + [Back space] din nou pentru a începe înregistrarea, indicatorii LED vor clipi până la finalizarea înregistrării. Apăsați continuu tasta pentru a selecta culoarea pe care doriți să o setați (cu excepția [FN]), odată ce setarea culorii iluminării tastelor este finalizată, apăsați [FN] + [Back space] pentru a salva.

### Blocare [WIN]

Apăsați [FN] + [WIN] pentru a bloca tasta [WIN], repetați pentru a debloca.

### Comenzi de combinații de taste cu tasta [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F1: Acest PC: | FN+F7: Redare/Pauză |
| FN+F2: Pagina de pornire a browserului de internet | FN+F8: Oprire redare |
| FN+F3: Calculator | FN+F9: Dezactivare sunet |
| FN+F4: Player media | FN+F10: Volum - |
| FN+F5: Piesa precedentă | FN+F11: Volum + |
| FN+F6: Piesa următoare | FN+F12: E-mail |
| FN+[ P ]: Pagina de pornire | FN+[ ; : ]: Captură de ecran |
| FN+[ [ { ]: Terminare | FN+[ ' " ]: Pauză |
| FN+[ ] } ]: Blocare derulare | |

### Resetare la setările din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat [FN] + [ESC] timp de 3 secunde.

### Funcția butonului rotativ

Rotiți butonul pentru a regla volumul în mod implicit, apăsați butonul pentru a dezactiva/activa sunetul; apăsați [FN]+[Butonul rotativ] pentru a comuta la reglarea iluminării de fundal a tastaturii, rotiți butonul pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal, apăsați butonul rotativ pentru a schimba modelul iluminării de fundal.



Pentru funcția RT a comutatorului magnetic și mai multe funcții reglabile, vă rugăm să accesați site-ul oficial Redragon: www.redragonzone.com pentru a descărca și instala software-ul mouse-ului, pentru a beneficia de mai multe opțiuni.

### AVERTISMENT: Vă rugăm să păstrați obiectele cu câmpuri magnetice puternice departe de tastatură pentru a preveni orice defecțiune a componentelor comutatorului magnetic.

### ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al tastaturii este corect introdus în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, vă rog să deconectați imediat cablul USB al acesteia de la computer. Ștergeți surplusul de lichid și puneți tastatura într-un loc uscat și ventilat. Asigurați-vă că înainte de următoarea utilizare tastatura este uscată natural.



## JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：
1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。



### 対応OS

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Mac O.S.

### キーボードとデバイスの接続方法



Type Cポート

### 有線接続

USBケーブルでキーボードとコンピューターを接続します。
コンピューターは自動的にキーボードを認識して設定します。

### 重要:磁気スイッチ機能を使用する前に校正してください

### 製品の特長
### バックライト

1. [FN] + [右Alt]を押すとデフォルトで14種類のバックライトのパターンを使用でき、ライトパターンが順に切り替わります。[FN] + [Del]を押すとバックライトがオン/オフされます。
2. バックライト色の切替（一部のライトパターンで利用可能）：[FN] + [Space]を押すと以下の色が順に切り替わります：赤、緑、青、黄、桃、青緑、白、RGB。
3. [FN] + [←/→]を押すと、5段階でライトの切替速度を調整できます。
[FN] + [ ↑ / ↓ ]を押すと、5段階でバックライトの輝度を調整できます。



4. バックライトのカスタマイズ：[FN] + [バックスペース]を押してカスタムモードに入ります。すべてのキーが消灯します。[FN] + [バックスペース]をもう一度押すと記録を開始します。記録が完了するまで、LEDインジケーターが点滅を続けます。キーを繰り返し押して、設定する色を選択します（[FN]を除く）。キーのライト色を設定し終わったら、[FN] + [バックスペース]を押して保存します。

### [WIN]ロック

[FN] + [WIN]を押すと[WIN]キーをロックします。もう一度押すとロックを解除します。

### [FN]キーと組み合わせたキーコマンド

| | |
|---|---|
| FN+F1：このPC | FN + F7：再生/一時停止 |
| FN + F2：ブラウザーのホームページ | FN + F8：再生停止 |
| FN + F3：電卓 | FN + F9：ミュート |
| FN + F4：メディアプレーヤー | FN + F10：音量 - |
| FN + F5：前の曲 | FN + F11：音量 + |
| FN + F6：次の曲 | FN + F12：メール |
| FN + [ P ]：Home | FN+[ ; : ]：画面を印刷する |
| FN + [ [ { ]：End | FN+[ ' " ]：一時停止 |
| FN + [ ] } ]：ScrLk | |

### 工場出荷状態へのリセット

[FN] + [ESC]を3秒間押し続けます。

### ノブボタン機能

ノブはデフォルトで音量を調整します。ノブを押すとミュート/ミュート解除します。[FN] + [ノブ]を押すとキーボードのバックライト調整モードに入ります。ノブを回してバックライトの輝度を調整し、ノブを押してバックライトのパターンを順に切り替えます。



磁力スイッチのRT機能や、その他の調整可能な機能については、公式ウェブサイト（www.redragonzone.com）でマウスソフトウェアをダウンロードしてからインストールして、有効にしてください。

### 警告：磁力スイッチの部品が故障しないように、強い磁場を発する物体は、キーボードから遠ざけてください。

### よくある質問

1. キーボードが反応しない場合、キーボードのUSBケーブルがコンピューター上の対応USBポートに正しく接続されているか確認し、またはコンピューター上で別のUSBポートを使用してみてください。
2. キーボード上に液体がかかった場合は、直ちにキーボードのUSBケーブルの接続をコンピューターから外してください。液体を拭き取り、キーボードを乾燥して換気が行き届いた場所に設置してください。キーボードが完全に乾燥してから、使用してください。



## AR

الضمان التالية بعناية.
1.يتم ضمان الإصلاح نتيجة حدوث عطل بسبب مشكلات الدائرة الكهربائية في غضون ١٨ شهرًا من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأضرار الأخرى، مثل التفكيك، والاصطدام الشديد، والغمر في الماء، وتوصيل التيار أو الجهد غير المناسب، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الحريق أو الفيضانات أو الزلازل.
2.لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة (مثل وسادة اللمس) واستبدال قطع الغيار.



### كيفية توصيل لوحة المفاتيح بجهاز

منفذ النوع C

### الاتصال السلكي

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
سيتعرف الكمبيوتر على لوحة المفاتيح ويهيئها تلقائيًا.

### مهم: معايرة المفتاح المغناطيسي قبل استخدام وظيفة المفتاح المغناطيسي!

### خصائص المنتج

الإضاءة الخلفية

1. يتم تبديل أنماط الإضاءة الخلفية الافتراضية البالغ عددها 14 نمطًا عن طريق الضغط على [FN] + [R_Alt] لتبديل أنماط الإضاءة بشكل دوري. اضغط على [FN] + [Del] لتشغيل/إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.
2. تبديل ألوان الإضاءة الخلفية (متوفر لأنماط محددة): اضغط على [FN] + [مفتاح المسافة] للتبديل بشكل دائري بين الألوان: أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، وردي، سماوي، أبيض، RGB.
3. اضغط على [FN] + [←/→] لضبط سرعة تبديل الضوء، بإجمالي 5 مستويات.
اضغط على [FN] + [↑/↓] لضبط سطوع الإضاءة الخلفية، بإجمالي 5 مستويات.



4. ضبط الإضاءة الخلفية يدويًا: اضغط على المفتاحين [FN] + [Backspace] للدخول إلى وضع DIY، ستنطفئ جميع أضواء المفاتيح. اضغط مرة أخرى على [FN] + [Backspace] لبدء تسجيل الإعداد، وستومض مؤشرات LED حتى يكتمل التسجيل، اضغط باستمرار على المفتاح لتحديد اللون الذي تريد تعيينه، بمجرد اكتمال تعيين لون الإضاءة، اضغط على المفتاحين [FN] + [Back space] للحفظ.

قفل مفتاح [WIN]

اضغط على [FN] + [WIN] لقفل مفتاح [WIN]، كرر الأمر لإلغاء القفل.

أوامر مجموعات المفاتيح مع مفتاح [FN]

| | |
|---|---|
| FN+F1: "This PC" (هذا الجهاز) | 7FN+F: تشغيل/ إيقاف مؤقت |
| 2FN+F: الصفحة الرئيسية لمتصفح الإنترنت | 8FN+F: إيقاف التشغيل |
| 3FN+F: الآلة الحاسبة | 9FN+F: كتم الصوت |
| 4FN+F: مشغل الوسائط | 10FN+F: خفض مستوى الصوت |
| 5FN+F: المقطع السابق | 11FN+F: زيادة مستوى الصوت |
| 6FN+F: المقطع التالي | 12FN+F: البريد الإلكتروني |
| [FN+[P: الصفحة الرئيسية | FN+[ ; : ]: Print Screen (تصوير الشاشة) |
| FN+[[{]: End (النهاية) | FN+[' "]: إيقاف مؤقت |
| FN+[ ] } ]: Scroll Lock (قفل التمرير) | |

**استعادة إعدادات ضبط المصنع**

الضغط مع الاستمرار على [FN] + [ESC] لمدة 3 ثوانٍ.

**وظيفة زر المقبض**

قم بتدوير المقبض لضبط مستوى الصوت بشكل افتراضي، واضغط على زر المقبض لكتم الصوت/إلغاء كتمه؛ اضغط على [FN]+[زر المقبض] للتبديل إلى ضبط الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، وقم بتدوير المقبض لضبط سطوع الإضاءة الخلفية، واضغط على زر المقبض لتبديل نمط الإضاءة الخلفية.



**استعادة إعدادات ضبط المصنع**

الضغط مع الاستمرار على [FN] + [ESC] لمدة 3 ثوانٍ.

**وظيفة زر المقبض**

قم بتدوير المقبض لضبط مستوى الصوت بشكل افتراضي، واضغط على زر المقبض لكتم الصوت/إلغاء كتمه؛ اضغط على [FN]+[زر المقبض] للتبديل إلى ضبط الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، وقم بتدوير المقبض لضبط سطوع الإضاءة الخلفية، واضغط على زر المقبض لتبديل نمط الإضاءة الخلفية.

الأسئلة الأكثر تداولاً

١. إذا لم تستجب لوحة المفاتيح، يُرجى التحقق مما إذا كان كابل USB الخاص بلوحة المفاتيح قد تم إدخاله بشكل صحيح في منفذ USB المقابل على الكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر على الكمبيوتر.
٢. إذا سكبت سائلاً على لوحة المفاتيح، يُرجى فصل كابل USB المتصل بلوحة المفاتيح من الكمبيوتر على الفور. امسح السائل الزائد وضع لوحة المفاتيح في مكان جاف وجيد التهوية. تأكد من جفاف لوحة المفاتيح بشكل طبيعي قبل الاستخدام التالي