REDRAGON PLANK GAMING MOUSE

Please scan here to download user manual

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

REDRAGON PLANK GAMING MOUSE

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button(Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button).
5. Side key, defaulted function: FORWARD key on the keyboard.
6. Side key, defaulted function: BACKWARD key on the keyboard.
7. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
8. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).
9. Light mode toggle key: The mouse switches between the 6 lighting modes for each click.

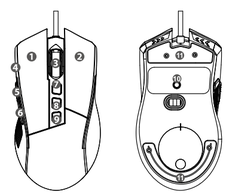

Bottom Instructions

10. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
11. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Lighting Instructions

1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key.
   Red ------- User mode 1
   Blue ----- User mode 2
   Green ---- User mode 3
   Purple --- User mode 4
   Yellow --- User mode 5

2. 5 colors indicator light:
   Red ------- Gear 1 (1000 DPI)
   Blue ------ Gear 2 (2000 DPI)
   Green ---- Gear 3 (4000 DPI)
   Purple --- Gear 4 (8000 DPI)
   Yellow --- Gear 5 (16000 DPI)

3. Lighting: Breathing,Neon,Full lighted,Wave,Tail,Reaction,Flash,OFF.

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion.
2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000HZ).
3. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.
4. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
5. Lighting: Adjust mouse lighting options.
6. Customize mouse buttons.
7. Set 5 different user modes.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste).
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: VORWÄRTS-Taste an der Tastatur.
6. Seitentaste, standardmäßige Funktion: RÜCKWÄRTS-Taste an der Tastatur.
7. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung).
8. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung).
9. Lichtmodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 6 Leuchtmodi um.

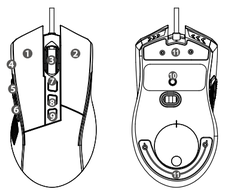

Anleitung Untere Taste

10. Benutzermodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um.
11. Teflon-Fußpolster: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.

Anleitung für die Beleuchtung

1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet.
   Rot -------- Benutzermodus 1
   Blau ------ Benutzermodus 2
   Grün ----- Benutzermodus 3
   Violett --- Benutzermodus 4
   Gelb ----- Benutzermodus 5

2. 5 Farben-Meldeleuchte:
   Rot -------- Gear 1 (1000 DPI)
   Blau ------ Gear 2 (2000 DPI)
   Grün ----- Gear 3 (4000 DPI)
   Violett --- Gear 4 (8000 DPI)
   Gelb ------ Gear 5 (16000 DPI)

3. Beleuchtung: Atem, Neon, volle Beleuchtung, Welle, Schwanz, Reaktion, Blitz, AUS.

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert.
2. Anpassung Maus-Abrufrate benutzerdefiniert (Bereich: 125-250-500-1000 Hz).
3. Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einer Taste.
4. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
5. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
6. Maustasten anpassen.
7. 5 verschiedene Benutzermodi.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Instrucciones de teclas

1. Botón izquierdo del ratón.
2. Botón derecho del ratón.
3. Rueda de desplazamiento (se puede hacer clic con el botón central del ratón).
4. Botón de disparo rápido (predefinido a tres clics rápidos del botón izquierdo del ratón).
5. Tecla lateral, función predeterminada: tecla AVANZAR en el teclado.
6. Tecla lateral, función predeterminada: tecla RETROCEDER en el teclado.
7. Botón PPP+ (predeterminado para acelerar el cursor).
8. Botón PPP- (predeterminado para desacelerar el cursor).
9. Tecla de cambio del modo de luz: el ratón cambia entre los 6 modos de iluminación con cada clic.

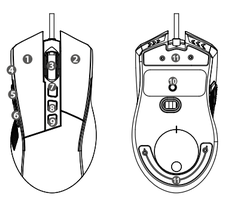

Instrucciones de los botones

10. Tecla de cambio del modo de usuario: el ratón cambia entre los 5 modos de usuario con cada clic.
11. Almohadillas de teflón: los materiales grandes resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva con mayor suavidad.

Instrucciones de iluminación

1. Luz indicadora del modo de usuario: debajo de la tecla de rueda de desplazamiento.
   Rojo -------- Modo de usuario 1
   Azul -------- Modo de usuario 2
   Verde ------ Modo de usuario 3
   Morado ---- Modo de usuario 4
   Amarillo --- Modo de usuario 5

2. Luz indicadora de 5 colores:
   Rojo -------- Nivel 1 (1000 PPP)
   Azul -------- Nivel 2 (2000 PPP)
   Verde ------ Nivel 3 (4000 PPP)
   Morado ---- Nivel 4 (8000 PPP)
   Amarillo --- Nivel 5 (16000 PPP)

3. Iluminación: intermitente, neón, totalmente iluminado, onda, cola, reacción, destello, apagado.

Instrucciones del software

El usuario puede ajustar las configuraciones siguientes mediante el software después de descargarlo e instalarlo.

1. Ajusta el PPP del ratón a discreción del usuario.
2. Ajusta la frecuencia de sondeo del ratón a discreción del usuario. (Rango: 125-250-500-1000 HZ).
3. Macros: graba hasta 59 acciones y se activa con una sola tecla.
4. Función de pulsación continua de teclas: establece el número de clics y el tiempo de retraso.
5. Iluminación: ajusta las opciones de iluminación del ratón.
6. Personaliza los botones del ratón.
7. Establece 5 modos de usuario diferentes.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.