G711说明书 80G书写纸装订印刷 尺寸:105X142mm

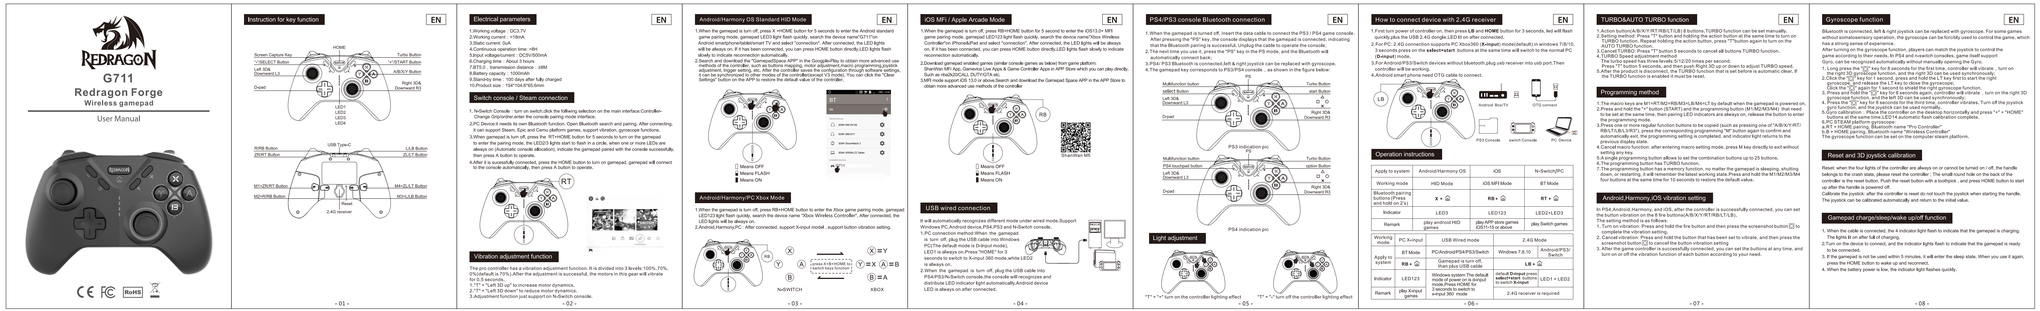
REDRAGON
G711
Redragon Forge
Wireless gamepad
User Manual
Instruction for key function
EN
HOME
Screen Capture Key
Turbo Button
<SELECT Button
>START Button
Left 3DA
Downward L3
A/B/X/Y Button
Dupad
Right 3DA
Downward R3
LED1
LED2
LED3
LED4
R/RB Button
ZR/RT Button
USB Type-C
L/LB Button
ZL/LT Button
M1/<ZR/RT Button
M4/>ZL/LT Button
M2/<R/RB Button
M3/>L/LB Button
2.4G receiver
- 01 -
Electrical parameters
EN
1.Working voltage : DC3.7V
2.Working current : <80mA
3.Static current :5uA
4.Continuous operation time: >8H
5.Input voltagetolerance : DC0V/500mA
6.Charging time : About 3 hours
7.BTS.0 : transmission distance : ≥8M
8.Charging voltage: 5V/1A
9.Battery size : 100 pieces of battery
10.Product size : 154*104.6*65.6mm
Switch console / Steam connection
1.N-Switch Console : turn on switch,click the following selection on the main interface:Controller-Change Grip/order,enter the console pairing mode interface.
2.PC Device:It needs its own Bluetooth function. Open Bluetooth search and pairing. After connecting, it can support Steam, Epic and Xbox platform games, support vibration, gyroscope functions.
3.When gamepad is turn off, press the RT+HOME button for 5 seconds to turn on the gamepad and enter pairing mode. The RGB3 lights start to flash in a circle, when one or more LEDs are always on (Automatic connection allocation), indicate the gamepad paired with the console successfully, then press A button to operate.
4.After it is successfully connected, press the RT+HOME button to turn on gamepad, gamepad will connect to the console automatically, then press A button to operate.
Vibration adjustment function
The pro controller has a vibration adjustment function. It is divided into 3 levels:100%,70%,0%(default is 70%).After the adjustment is successful, the motors in this gear will vibrate for 0.5 seconds.
1."T" + "Left 3D up" to increase motor dynamics.
2."T" + "Left 3D down" to reduce motor dynamics.
3.Adjustment function just support on N-Switch console.
- 02 -
Android/Harmony OS Standard HID Mode
EN
1.When the gamepad is turn off, press X +HOME button for 5 seconds to enter the Android standard game pairing mode, gamepad LED1 light flash quickly, search the device name"G711"on Android smartphone/tablet/smart TV and select "connection". After connected, the LED lights will be always on. If it has been connected, you can press HOME button directly,LED lights flash slowly to indicate reconnection automatically.
2.Download gamepad enabled games (similar console games as below) from game platform: Shanfen MFi App, Gamevce Live Apps & Game Controller Apps in APP Store which you can play directly; Such as nba2kGOALL OUTFIGHTA etc.
3.MFi mode support OS 13.0 or above,Search and download the Gamepad Space APP in the APP Store to obtain more advanced use methods of the controller
Meana OFF
Meana FLASH
Meana ON
Android/Harmony/PC Xbox Mode
1.When the gamepad is turn off, press RB+HOME button to enter the Xbox game pairing mode, gamepad LED1/2/3 light flash quickly, search the device name "Xbox Wireless Controller",After connected, the LED lights will be always on.
2.Android,Harmony,PC: After connected, support X+input model , support button vibration setting.
N-SWITCH
XBOX
- 03 -
iOS MFi / Apple Arcade Mode
EN
1.When the gamepad is turn off, press RB+HOME button for 5 second to enter the iOS13.0+ MFi game pairing mode, gamepad LED1/2/3 light flash quickly, search the device name"Xbox Wireless Controller"on iPhone&iPad and select "connection". After connected, the LED lights will be always on. If it has been connected, you can press HOME button directly,LED lights flash slowly to indicate reconnection automatically.
2.Download gamepad enabled games (similar console games as below) from game platform: Shanfen MFi App, Gamevce Live Apps & Game Controller Apps in APP Store which you can play directly; Such as nba2kGOALL OUTFIGHTA etc.
3.MFi mode support OS 13.0 or above,Search and download the Gamepad Space APP in the APP Store to obtain more advanced use methods of the controller
Meana OFF
Meana FLASH
Meana ON
USB wired connection
It will automatically recognizes different mode under wired mode.Support Switch/Steam/Android/iOS/PC/Xbox and N-Switch console.
1.PC connection method: When the gamepad is turn off, plug the USB cable into Windows PC, the default mode is D-Input mode. LED1 is always on,Press "HOME" for 3 seconds to switch to X-input 360 mode,while LED2 is always on.
2.When the gamepad is turn off, plug the USB cable into PS4/PS3/N-Switch console,the console will recognizes and distributes LED indicator light automatically.Android device LED is always on after connected.
Shanfen MFi
- 04 -
PS4/PS3 console Bluetooth connection
EN
1.When the gamepad is turned off, insert the data cable to connect the PS3 / PS4 game console. After pressing the "PS" key, the console displays that the gamepad is connected, indicating that the wired connection is successful. Unplug the cable to operate the console.
2.The next time you use it, press the "PS" key in the PS mode, and the Bluetooth will automatically connect back.
3.PS4/ PS3 Bluetooth is connected,left & right joystick can be replaced with gyroscope.
4.The gamepad key corresponds to PS3/PS4 console , as shown in the figure below:
Multifunction button
select button
Left 3DA
Downward L3
Dupad
Turbo Button
start Button
Right 3DA
Downward R3
PS3 indication pic
Multifunction button
PS4 touchpad button
Left 3DA
Downward L3
Turbo Button
option Button
Right 3DA
Downward R3
PS4 indication pic
Light adjustment
"T" + "+" turn on the controller lighting effect
"T" + "-" turn off the controller lighting effect
- 05 -
How to connect device with 2.4G receiver
EN
1.First turn power of controller on, then press **LB** and **HOME** button for 3 seconds, led will flash quickly,plus the USB 2.4G dongle,LED2 lit on after connected.
2.For PC: 2.4G connection supports PC Xbox360 (**X-Input**) mode(default) in windows 7/8/10, 3 seconds press on the **screenshot** button at the same time will switch to the normal PC (**D-Input**) mode.
3.For Android/PS3/Switch devices without bluetooth plug usb receiver into usb port,Then controller will be working.
4.Android smart phone need OTG cable to connect.
PS3 Console
switch Console
PC Device
Operation instructions
Apply to system | Android/Harmony OS | iOS | N-Switch/PC
Working mode | HID Mode | iOS MFi Mode | BT Mode
Bluetooth pairing method (Press and hold on 2's) | X + Ⓐ | RB + Ⓐ | RT + Ⓐ
Indicator | LED3 | LED123 | LED2+LED3
Remark | play android HID games | play APP store games /iOS11+Or above | play Switch games
Working mode | PC X-input | USB Wired mode | 2.4G Mode
Apply to system | BT Mode | PC/Android/PS4/PS3/Switch | Windows 7,8,10 | Android/PS3/ Switch
Indicator | LED123 | Gamepad is turn off than plus USB cable | LB + Ⓐ
Remark | play X-input games | Windows system The default mode of power on is dropd mode,If it is X-input mode, 3 seconds is switch to x-input 360 mode | default **D-input** press **screenshot** button, switch to **X-input**. LED1 + LED2 | LED1 + LED2
2.4G receiver is required
- 06 -
TURBO&AUTO TURBO function
EN
1.Action buttons(A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB) 8 buttons,TURBO function can be set manually.
2.Setting method: Press "T" button and holding the action button at the same time to turn on TURBO function. Repeat holding the action button, press "T" button again to turn on the TURBO function of this button.
3.Cancel TURBO: Press "T" button 5 seconds to cancel all buttons TURBO function.
4.TURBO Speed adjustment method:
The turbo speed has three levels:5/12/20 times per second.
Press "T" button 5 seconds, and then push Right 3D up or down to adjust TURBO speed, LED1 will flash corresponding to the speed. Release the button that is set before is automatic ideal. If the TURBO function is enabled it must be reset.
Programming method
1.The macro keys are M1/<RT/M2/<RB/M3/>LB/M4/LT by default when the gamepad is powered on.
2.Press and hold the "+" button (START) and the programming button (M1/M2/M3/M4) that need to be set at the same time, then pairing LED indicators are always on, release the button to enter the programming mode.
3.Press one or more regular function buttons to be copied (such as pressing one of "A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB/L3/R3"), press the corresponding programming "M" button again to confirm and automatically exit, the programming setting is completed, and indicator light returns to the normal mode.
4.Cancel macro function: after entering macro setting mode, press M key directly to exit without setting any key.
5.The programming button allows to set the combination buttons up to 25 buttons.
6.The programming button has TURBO function.
7.The programming button has a memory function, no matter the gamepad is sleeping, shutting down, or restarting, it will remember the latest working state.Press and hold the M1/M2/M3/M4 four buttons at the same time for 10 seconds to restore the default value.
Android,Harmony,iOS vibration setting
In PS4,Android,Harmony, and iOS, after the controller is successfully connected, you can set the button vibration on the 8 the buttons(A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB).
The setting method is as follows:
1. When the cable is connected, the indicator light flash to indicate that the gamepad is charging. The lights lit on after full of charging.
2.Turn on the device to connect, and the indicator lights flash to indicate that the gamepad is ready to be connected.
3. If the gamepad is not be used within 5 minutes, it will enter the sleep state. When you use it again, press the HOME button to wake up and reconnect.
4. When the battery power is low, the indicator light flashes quickly.
- 07 -
Gyroscope function
EN
Bluetooth is connected, left & right joystick can be replaced with gyroscope. For some games without somatosensory operation, the gyroscope can be forcibly used to control the game, which has a strong sense of experience.
After turning on the gyroscope function, players can match the joystick to control the game according to their needs. In PS4 and N-switch consoles, game itself support Gyro, can be recognized automatically without manually opening the Gyro.
1. Long press the "⊙" key for 8 seconds for the first time, controller will vibrate , turn on the Gyro function, and the joystick can be used normally. Controller vibrates.
2.Click the "⊙" key for 3 seconds and then hold the L1 key first to start the gyroscope, and release the L1 key to close the gyroscope function.
3. Press and hold the "⊙" key for 8 seconds again, controller will vibrate , turn on the 3D gyroscope function, and the left 3D can be used synchronously.
4. Press and hold the "⊙" key for 8 seconds again, controller will vibrate , turn off the gyro function, and the joystick can be used normally.
5.Gyro calibration : Place the controller on the desktop horizontally and press "+" + "HOME" buttons at the same time,LED1 automatic flash calibration completed.
6.PC STEAM platform gyroscope:
1.Open STEAM, click the upper left corner "Pro Controller".
2.Click "Pro Controller" and select "Pro Controller".
The gyroscope function can be set on the computer steam platform.
Reset and 3D joystick calibration
Reset: when the four lights of the controller are flashing, or cannot be turned on / off, the handle belongs to the crash state, please reset the controller. The small round hole on the back of the controller is the reset button. Push the reset button with a toothpick , and press HOME button to start up after the handle is powered off.
Calibrate the joystick: after the controller is reset do not touch the joystick when starting the handle. The joystick can be calibrated automatically and return to the initial value.
Gamepad charge/sleep/wake up/off function
1. When the cable is connected, the 4 indicator light flash to indicate that the gamepad is charging. The lights lit on after full of charging.
2.Turn on the device to connect, and the indicator lights flash to indicate that the gamepad is ready to be connected.
3. If the gamepad is not be used within 5 minutes, it will enter the sleep state. When you use it again, press the HOME button to wake up and reconnect.
4. When the battery power is low, the indicator light flashes quickly.
- 08 -
Instrucciones para teclas de funciones
ES
Tecla de captura de pantalla
INICIO
Botón Turbo
Botón >/SELECCIONAR
Botón >INICIO
3D izquierda y L3 hacia abajo
Botón A/B/X/Y
Pad direccional
3D derecha y R3 hacia abajo
LED1
LED2
LED3
LED4
Botón R/RB
Botón ZR/RT
USB tipo C
Botón L/LB
Botón ZL/LT
M1/<Botón ZR/RT
M4/>Botón ZL/LT
M2/<Botón R/RB
M3/>Botón L/LB
Receptor 2.4G
- 09 -
Parámetros eléctricos
ES
1. Voltaje de funcionamiento: DC 3.7 V.
2. Corriente de funcionamiento: < 18 mA
3. Corriente estática: 5uA
4. Tiempo de operación continuo: > 8H
5. Tolerancia de entrada: 0V/500mA
6. Tiempo de carga:aprox. Cerca de 3 horas
7. Distancia de transmisión de BT 5.0: ≥8M
8. Capacidad de batería: 1000mAh
9. Tiempo en standby: 100 días aprox.carga completa
10. Tamaño del producto: 154 x 104.6 x 65.6 mm
Conexión a la consola del Switch / Steam
1. Consola del NSwitch: active el interruptor, haga clic en la siguiente selección en la interfaz principal: Controlador-Cambiar agarre/pedido,ingrese a la interfaz del modo de sincronización de la consola.
2.Dispositivo para PC: necesita su propia función Bluetooth. Abra búsqueda y sincronización de Bluetooth. Después de la conexión, puede apoyar juegos en plataformas Steam, Epic y Como, admite las funciones de vibración y giroscopio.
3. Cuando el mando para videojuegos está apagado, presione el botón RT+INICIO durante 5 segundos para encender el mando para videojuegos e ingresar al modo de sincronización, las luces LED 2/3 comenzarán a destellar en un círculo, cuando uno o más LED están siempre encendidos (asignación automática de conexión), el mando para videojuegos sincronizó con éxito con la consola, presione el botón A para operar.
4. Después de conectarlo con éxito, presione el botón INICIO para encender el mando para videojuegos que se conectará a la consola automáticamente, luego presione el botón A para usarlo.
- 10 -
Modo HID estándar de Android / HarmonyOS
ES
1. Cuando el mando para videojuegos está apagado, presione el botón X + INICIO durante 5 segundos para ingresar al modo de sincronización de juego estándar de Android, la luz LED1 del mando para videojuegos destellará rápidamente, y luego busque el nombre del dispositivo "G711" en el teléfono inteligente/tableta/Smart TV con Android y seleccione "conexión". Después de conectarse, las luces LED permanecerán encendidas. Si ya se conectó, puede presionar el botón INICIO directamente, las luces LED destellarán lentamente para indicar la reconexión automáticamente.
2. Busque y descargue "Gamepad enabled APP" en Google Play para obtener más juegos de mando para videojuegos de controlador, como juegos de bombas, ajuste del motor, programación de una tecla, ajuste de vibración, etc. Después de la conexión, puede jugar juegos de mando de videojuegos directamente, como juegos de nba2kGOALL OUTFIGHTA, etc.
3. Modo MFi compatible con iOS 13.0 o superior. Puede ir a la aplicación Gamepad Space en la APP Store para obtener métodos de uso más avanzados del controlador.
Significa APAGADO
Significa DESTELLAR
Significa ENCENDIDO
Modo Android / Harmony / PC Xbox
1. Cuando el mando para videojuegos está apagado, presione el botón RB+INICIO para ingresar al modo de sincronización del juego Xbox, la luz LED1 del mando para videojuegos destellará rápidamente, busque el nombre del dispositivo "Mando inalámbrico Xbox", después de conectarlo, las luces LED siempre estarán encendidas.
2. Android, Harmony, PC: después de conectarlo, admite el modo de entrada X y la configuración de vibración del botón.
N-SWITCH
Xbox
- 11 -
Modo iOS MFi / Apple Arcade
ES
1. Cuando el mando para videojuegos está apagado, presione el botón RB+INICIO durante 5 segundos para ingresar al modo de sincronización del juego iOS13.0+ MFi, la luz LED1/2/3 del mando para videojuegos destellará rápidamente, busque el nombre del dispositivo "Controlador inalámbrico de Xbox" en el iPhone y el iPad y selecciona "conexión". Después de conectarlo, las luces LED estarán siempre encendidas. Si se ha conectado, puede presionar el botón INICIO directamente, las luces LED destellarán lentamente para indicar la reconexión automáticamente.
2. Descargue juegos habilitados para el mando para videojuegos (juegos de consola similares a los siguientes) desde la plataforma de juegos MFi: Shanfen MFi App, Gamevce Live y Game Controller Apps en la APP Store que puede jugar directamente, como nba2kGOALL OUTFIGHTA, etc.
3. El modo MFi admite iOS 13.0 o superior, puede buscar y descargar la aplicación Gamepad Space en la APP Store para obtener métodos de uso más avanzados del controlador.
Significa APAGADO
Significa DESTELLAR
Significa ENCENDIDO
Conexión por cable USB
Reconocerá automáticamente diferentes modos en el modo por cable. Admite una PC con Windows, un dispositivo Android, PS4, PS3 y una consola N-Switch.
1. Método de conexión a una PC: cuando el mando para videojuegos está apagado, conecte el cable USB a la consola del PC, el modo predeterminado es el modo Entrada D, el LED1 siempre encendido. Presione "INICIO" durante 3 segundos para cambiar al modo Entrada X 360, el LED2 siempre siempre encendido.
2. Cuando el mando para videojuegos está apagado, conecte el cable USB a la consola del PS4 / PS3 / N-Switch y la luz del indicador LED automáticamente. El LED del dispositivo Android siempre está encendido después de conectarse.
- 12 -
Conexión Bluetooth de la consola PS4/PS3
ES
1. Cuando el mando para videojuegos está apagado, inserte el cable de datos para conectar la consola de juegos PS3 / PS4. Después de presionar la tecla "PS", la consola mostrará que el mando para videojuegos está conectado, lo cual indica que la conexión por cable se realizó correctamente. Desconecte el cable para usarlo.
2. La próxima vez que lo use, pulse la tecla "PS" en el modo PS y volverá a conectarse automáticamente a la consola PS4.
3. Si PS4 / PS3 está conectado por Bluetooth, la palanca para juegos izquierda y derecha se puede reemplazar con un giroscopio.
4. La tecla del mando para videojuegos corresponde a la consola PS3/PS4, como se muestra en la figura siguiente:
Botón multifuncional
Botón Seleccionar
Botón de inicio
3D izquierda y L3 hacia abajo
Botón Turbo
Botón de inicio
3D derecha y R3 hacia abajo
Pad direccional
Imagen de indicación de PS3
Botón multifuncional
Botón táctil de PS4
Botón de inicio
3D izquierda y L3 hacia abajo
Botón Turbo
Botón de inicio
3D derecha y R3 hacia abajo
Pad direccional
Imagen de indicación de PS4
Ajuste de la luz
"T" + "+" activa el efecto de iluminación del controlador
"T" + "-" apaga el efecto de iluminación del controlador
- 13 -
Cómo conectar un dispositivo con receptor 2.4G
ES
1. Primero ligue o controle, depois presione os botões LB e HOME por 3 segundos, O LED piscará rapidamente, brilha o dongle USB 2.4G, O LED2 ficará aceso após a conexão.
2. Para PC: A conexão 2.4G é compatível o modo PC Xbox360 (X-input) por padrão no Windows 7/8/10, 3 segundos pressione o botão "Screenshot" para alterar o modo normal de PC (Dinput).
3. Para dispositivos Android/PS3/Switch sem Bluetooth, conecte o receptor USB na porta USB, Assim o controle funcionará.
4. Smartphones Android precisam de um cabo OTG para conectar.
Android Box/TV
Conexão com OTG
Console PS3
Console Switch
PC
Instruções de operação
Aplicar ao sistema | Android/Harmony OS | iOS | N-Switch/PC
Modo do funcionamento | Modo HID | iOS Modo MFi | Modo BT
Status de pareamento Bluetooth (Pressione e segure por 2 segundos) | X + Ⓐ | RB + Ⓐ | RT + Ⓐ
Indicador | LED3 | LED123 | LED2+LED3
Observação | Jogos Android HLD | Jogos na App Store em iOS 11+/S ou superior | Jogos no Switch
Modo de funcionamento | PC X-input | Modo com cabo USB | Modo 2.4G
Aplicar ao sistema | Modo BT | PC/Android/PS4/PS3/Switch | Windows 7,8,10 | Android/PS3/ Switch
Indicador | LED123 | O gamepad está desligado, então conecte o cabo USB. | LB + Ⓐ
Observação | Jogos no X input | Sistema Windows - O modo padrão de ligar é o modo dropd, se for o modo X-input, 3 segundos para alternar para o modo x-input 360 | modo D-input padrão: pressione os botões **select**/**start** para passar para X-input | LED1 + LED2
É necessário um receptor 2.4G
- 14 -
Funções TURBO e AUTO TURBO
PT
1. Botão de ação (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB) 8 botões. A função TURBO pode ser configurada manualmente.
2. Método de configuração: Pressione o botão "T" e segure o botão de ação ao mesmo tempo para ativar a função TURBO. Repita segurando o botão de ação, pressione o botão "T" novamente para ativar a função TURBO deste botão.
3. Cancelar TURBO: Pressione "T" por 5 segundos para cancelar a função TURBO de todos os botões.
4. Método de ajuste da velocidade TURBO:
A velocidade turbo tem três níveis: 5/12 e 20 vezes por segundo. Pressione o botão "T" por 5 segundos e, em seguida, mova o 3D direito para cima ou para baixo para ajustar a velocidade TURBO.
O botão é desconectado do produto, a função TURBO configurada anteriormente é automaticamente apagada. Se a função TURBO estiver ativada, deverá ser redefinida.
Programação
1. As teclas macro são M1/<RT/M2/<RB/M3/>LB/M4/LT por padrão quando o gamepad é ligado.
2. Pressione e segure o botão "+" (START) e o botão de programação (M1/M2/M3/M4) que precisa ser configurado ao mesmo tempo, então os indicadores de LED de emparelhamento ficarão sempre acesos. Solte o botão para entrar no modo de programação.
3. Pressione uma ou mais teclas de função regular para ser copiadas primeiramente um dos botões "A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB/L3/R3", pressione o botão de programação "M" correspondente novamente para confirmar e sair automaticamente. A configuração da programação está concluída e o indicador retorna ao modo normal.
4. Cancelamento da função macro: após entrar no modo de configuração macro, pressione a tecla M diretamente para ser sem configurar nenhuma tecla.
5. Um único botão de programação permite configurar a combinação de até 25 botões.
6. O botão de programação tem a função TURBO.
7. O botão de programação tem uma função de memória. Independentemente de o gamepad estar em modo de espera, desligado ou reiniciado, ele lembrará o último estado de funcionamento. Pressione e segure os quatro botões M1/M2/M3/M4 ao mesmo tempo por 10 segundos para restaurar o valor padrão.
Configuração de vibração para Android, Harmony e iOS
No PS4, Android, Harmony e iOS, após o controle ser conectado com sucesso, configure a vibração dos botões nos 8 botões de disparo (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB).
O método de configuração é o seguinte:
1. Ligue a vibração: Pressione e segure o botão de disparo e, em seguida, pressione o botão de captura de tela "⊡" para configurar a configuração de vibração.
2. Cancele a vibração: Pressione e segure o botão que foi configurado para vibrar e, em seguida, pressione o botão de captura de tela "⊡" para cancelar a configuração de vibração do botão.
3. Se o gamepad não for utilizado dentro de 5 minutos, entrará em estado de suspensão, qualquer momento e ligar ou desligar a função de vibração de cada botão conforme o necessário.
- 23 -
Função de giroscópio
PT
Com o Bluetooth conectado, os joysticks esquerdo e direito podem ser substituídos pelo giroscópio. Para alguns jogos sem operação somatossensorial, o giroscópio pode ser utilizado de forma forçada para controlar o jogo, proporcionando uma experiência forte.
Após ativar a função giroscópio, os jogadores podem combinar o joystick para controlar o jogo de acordo com suas necessidades. Nos consoles PS4 e Nintendo Switch, o próprio jogo suporta o giroscópio, podendo ser reconhecido automaticamente sem a necessidade de abrir o giroscópio manualmente.
1. Pressione e segure a tecla "⊙" por 8 segundos pela primeira vez. O controle vai vibrar, ativando a função do giroscópio. Depois, o 3D direito poderá ser usado de forma sincronizada.
2. Clique na tecla "⊙" por 1 segundo, pressione e segure a tecla L1 primeiro para iniciar o giroscópio e, em seguida, solte a tecla L1 para fechar a função giroscópio. Clique na tecla "⊙" novamente por 1 segundo para desativar a função do giroscópio direito.
3. Pressione e segure a tecla "⊙" por 8 segundos novamente. O controle vai vibrar, ativando a função giroscópio 3D. Depois, o 3D esquerdo poderá ser usado de forma sincronizada.
4. Pressione a tecla "⊙" por 8 segundos pela terceira vez: o controle vibrará. Desligue a função de giroscópio do joystick e o joystick poderá ser usado normalmente.
5. Calibração do giroscópio: coloque o controlador na mesa horizontalmente e mesa e pressione os botões "+" e "HOME" ao mesmo tempo. A calibração automática do LED1 será concluída.
6. Giroscópio na plataforma PC STEAM:
1. Abra o STEAM, clique no canto superior esquerdo "Pro Controller".
2. Clique em "Pro Controller" e selecione "Pro Controller".
O giroscópio pode ser ajustado na plataforma Steam do computador.
Redefinição e calibração do joystick 3D
Redefinição: quando as quatro luzes do controlador estão sempre acesas ou não podem ser ligadas/desligadas, o controle está em estado de travamento. Ok um reset no controle. O pequeno buraco redondo na parte de trás do controle é o botão de reset. Pressione o botão de reset com um palito e pressione o botão HOME para iniciar depois que o controle desligar.
Calibre o joystick: após redefinir o controle, não toque no joystick ao ligar o controle.
O joystick pode ser calibrado automaticamente e retornar ao valor inicial.
Função de carregamento/suspensão/despertar/desligamento do gamepad
1. Quando o cabo estiver conectado, os quatro luzes indicadoras piscarão para indicar que o gamepad está carregando.As luzes acenderão após o carregamento completo.
2. Ligue o dispositivo para conectar e as luzes indicadoras piscarão para indicar que o gamepad está pronto para ser conectado.
3. Se o gamepad não for utilizado dentro de 5 minutos, entrará em estado de suspensão. Quando for utilizar novamente, pressione o botão HOME para ativar e reconectar.
4. Quando a bateria estiver fraca, a luz indicadora piscará rapidamente.
- 24 -
Instruções para a função da tecla
PT
Tecla de captura de tela
HOME
Botão Turbo
Botão SELECT
>/Botão START
Botão >
Botão A/B/X/Y
3D esquerdo y L3 hacia abajo
Dupad
Direito 3D a Abaixo R3
LED1
LED2
LED3
LED4
Botão R/RB
Botão ZR/RT
USB Type-C
Botão L/LB
Botão ZL/LT
Botão M1 < ZR/RT
Botão M4 > ZL/LT
M2< Botão R/RB
M3> Botão L/LB
Receptor
Receptor 2.4G
- 17 -
Parâmetros elétricos
PT
1. Tensão de trabalho: DC3.7V
2. Corrente de trabalho: ≤18mA
3. Corrente estática: 5uA
4. Operação contínua (contínua): > 8H
5. tensão/corrente de entrada: 0V/500mA
6. Tempo de carregamento: Cerca de 3 horas
7. Distância de transmissão de BT 5.0: ≥8M
8. Capacidade da bateria: 1000mAh
9. Tempo em standby: 100 dias após carga completa
10. Tamanho do produto: 154 x 104.6 x 65.6 mm
Conexão do console/conexão do switch
1. Console Nintendo Switch: ligue o console, depois na seguinte seleção na interface principal: Controle - Alterar pegada/pedido, insira a interface do modo de emparelhamento do console.
2. PC: é necessário ter a função Bluetooth. Abra a busca e o emparelhamento Bluetooth. Após a conexão, é compatível com jogos das plataformas Steam, Epic e Como, além de ser compatível com funções de vibração e giroscópio.
3. Com o gamepad desligado, pressione os botões RT + HOME por 5 segundos para ligar o gamepad e entrar no modo de emparelhamento. As luzes LED2/3 piscam em um círculo, quando uma ou mais luzes LED permanecerem acesas (alocação automática de conexão), isso indica que o gamepad foi emparelhado com sucesso com o console.Em seguida, pressione o botão A para operar.
4. Após a conexão bem-sucedida, pressione o botão HOME para ligar o gamepad. O gamepad se conectará automaticamente ao console. Em seguida, pressione o botão A para operar.
- 18 -
Modo HLD padrão para Android/Harmony OS
PT
1. Com o gamepad desligado, pressione o botão X e o botão HOME simultaneamente por 5 segundos para entrar no modo padrão de jogo Android, a luz LED1 do gamepad piscará rapidamente, procure pelo dispositivo Bluetooth "G711" no smartphone/tablet/Smart TV Android e selecione "conexão". Uma vez conectado, os LEDs permanecerão acesos. Se já estiver conectado, pressione diretamente o botão HOME, os LEDs piscarão lentamente para indicar a reconexão automática.
2. Pesquise e baixe o "Gamepad enabled APP" no Google Play para obter mais jogos de controle, métodos de controlador, como mapeamento de teclas, ajuste do motor, programação de macros, ajuste do joystick, configuração do gatilho etc. Depois que o controlador estiver conectado, você pode jogar diretamente. Os outros aplicativos podem ser sincronizados com outros modos do controlador devido o controlador suportar os modos "Jogar Configurações" no APP para restaurar o valor padrão do controlador.
Significa DESLIGADO
Significa PISCAR
Significa LIGADO
Modo Xbox para Android/Harmony/PC
1. Com o gamepad desligado, pressione o botão RB e o botão HOME para entrar no modo de parametro do jogo Xbox, a luz LED1 do gamepad piscará rapidamente, pesquisa o nome do dispositivo "Xbox Wireless Controller" Ajuste a conexão, os LEDs permanecerão acesos.
2. Android, Harmony, PC: Uma vez conectado, é compatível com o modelo X-input e com a configuração de vibração dos botões.
N-SWITCH
XBOX
- 19 -
iOS MFi/Apple Arcade Mode
PT
1. Com o gamepad desligado, pressione o botão RB e o botão HOME por 5 segundos para entrar no modo de jogo iOS13.0+ MFi, a luz LED1/2/3 do gamepad piscará rapidamente. Procure pelo nome do dispositivo "Xbox Wireless Controller" no iPhone e iPad e selecione "conectar". Uma vez conectado, os LEDs permanecerão acesos. Se já estiver conectado, pressione diretamente o botão HOME, os LEDs piscarão lentamente para indicar a reconexão automática.
2. Baixe os jogos habilitados para o controle de jogo (jogos de console semelhantes aos abaixo) da plataforma de jogos: Shanfen MFi, Gamevce Live e Game Controller Apps na APP Store em que você pode jogar diretamente. Tais como nba2kGOALL DUTYGTA etc.
3. O modo MFi é compatível com iOS 13.0 ou superior. Procure e baixe o Gamepad Space APP na APP Store para ter métodos de uso mais avançados no controle
Significa DESLIGADO
Significa PISCAR
Significa LIGADO
Conexão via cabo USB
Ele reconhecerá automaticamente diversos modos no modo com fio.
Compatível
PC com Windows, dispositivo Android, PS4, PS3 e console N-Switch.
1. Método de conexão com PC: Com o gamepad desligado, conecte o cabo USB no PC com Windows (o modo padrão é o modo Dinput), D LED1 permanecerá acesa. Pressione "HOME" por 3 segundos para alternar para o modo X-input 360. O LED2 brancu permanecerá acesa.
2. Com o gamepad desligado, conecte o cabo USB no console PS4/PS3/N-Switch. O console reconhecerá e distribuirá automaticamente o LED indicador. No dispositivo Android, o LED permanecerá acesa após a conexão.
- 20 -
Conexão Bluetooth com console PS4/PS3
PT
1. Com o gamepad estiver desligado, insira o cabo de dados para conectar ao console PS3/PS4, pressione o botão "PS", o console exibirá que o gamepad está conectado, indicando que o pareamento Bluetooth foi bem-sucedido. Desconecte o cabo para operar o console.
2. Na próxima vez que você usar, pressione a tecla "PS" no modo PS e o Bluetooth voltará a conectar automaticamente.
3. Com Bluetooth do PS4/PS3 conectado, os joysticks esquerdo e direito podem ser substituídos pelo giroscópio.
4. A tecla do gamepad corresponde ao console PS3/PS4, conforme mostrado na figura abaixo:
Botão multifuncional
Botão Selecionar
Botão de início
3D esquerdo y L3 hacia abajo
Botão Turbo
Botão Iniciar
Dupad
Direito 3D a para baixo R3
Fig indicativa do PS3
Botão multifuncional
Botão touchpad do PS4
Botão de início
Botão Turbo
Botão de opções
3D esquerdo y L3 hacia abajo
Direito 3D a Abaixo R3
Fig indicativa do PS4
Ajuste de iluminação
"T" + "+" para ativar o efeito de iluminação do controle
"T" + "-" para desligar o efeito de iluminação do controle
- 21 -
Como conectar o dispositivo com receptor 2.4G
PT
1. Primeiro ligue o controle, depois pressione os botões LB e HOME por 3 segundos, O LED piscará rapidamente, brilha o dongle USB 2.4G, O LED2 ficará aceso após a conexão.
2. Para PC: A conexão 2.4G é compatível o modo PC Xbox360 (X-input) por padrão no Windows 7/8/10, 3 segundos pressione o botão "Screenshot" para alterar o modo normal de PC (Dinput).
3. Para dispositivos Android/PS3/Switch sem Bluetooth, conecte o receptor USB na porta USB, Assim o controle funcionará.
4. Smartphones Android precisam de um cabo OTG para conectar.
Android Box/TV
Conexão com OTG
Console PS3
Console Switch
PC
Instruções de operação
Aplicar ao sistema | Android/Harmony OS | iOS | N-Switch/PC
Modo do funcionamento | Modo HID | iOS Modo MFi | Modo BT
Status de pareamento Bluetooth (Pressione e segure por 2 segundos) | X + Ⓐ | RB + Ⓐ | RT + Ⓐ
Indicador | LED3 | LED123 | LED2+LED3
Observação | Jogos Android HLD | Jogos na App Store em iOS 11+/S ou superior | Jogos no Switch
Modo de funcionamento | PC X-input | Modo com cabo USB | Modo 2.4G
Aplicar ao sistema | Modo BT | PC/Android/PS4/PS3/Switch | Windows 7,8,10 | Android/PS3/ Switch
Indicador | LED123 | O gamepad está desligado, então conecte o cabo USB. | LB + Ⓐ
Observação | Jogos no X input | Sistema Windows - O modo padrão de ligar é o modo dropd, se for o modo X-input, 3 segundos para alternar para o modo x-input 360 | modo D-input padrão: pressione os botões **select**/**start** para passar para X-input | LED1 + LED2
É necessário um receptor 2.4G
- 22 -
Funções TURBO e AUTO TURBO
PT
1. Botão de ação (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB) 8 botões. A função TURBO pode ser configurada manualmente.
2. Método de configuração: Pressione o botão "T" e segure o botão de ação ao mesmo tempo para ativar a função TURBO. Repita segurando o botão de ação, pressione o botão "T" novamente para ativar a função TURBO deste botão.
3. Cancelar TURBO: Pressione "T" por 5 segundos para cancelar a função TURBO de todos os botões.
4. Método de ajuste da velocidade TURBO:
A velocidade turbo tem três níveis: 5/12 e 20 vezes por segundo. Pressione o botão "T" por 5 segundos e, em seguida, mova o 3D direito para cima ou para baixo para ajustar a velocidade TURBO.
O botão é desconectado do produto, a função TURBO configurada anteriormente é automaticamente apagada. Se a função TURBO estiver ativada, deverá ser redefinida.
Programação
1. As teclas macro são M1/<RT/M2/<RB/M3/>LB/M4/LT por padrão quando o gamepad é ligado.
2. Pressione e segure o botão "+" (START) e o botão de programação (M1/M2/M3/M4) que precisa ser configurado ao mesmo tempo, então os indicadores de LED de emparelhamento ficarão sempre acesos. Solte o botão para entrar no modo de programação.
3. Pressione uma ou mais teclas de função regular para ser copiadas primeiramente um dos botões "A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB/L3/R3", pressione o botão de programação "M" correspondente novamente para confirmar e sair automaticamente. A configuração da programação está concluída e o indicador retorna ao modo normal.
4. Cancelamento da função macro: após entrar no modo de configuração macro, pressione a tecla M diretamente para ser sem configurar nenhuma tecla.
5. Um único botão de programação permite configurar a combinação de até 25 botões.
6. O botão de programação tem a função TURBO.
7. O botão de programação tem uma função de memória. Independentemente de o gamepad estar em modo de espera, desligado ou reiniciado, ele lembrará o último estado de funcionamento. Pressione e segure os quatro botões M1/M2/M3/M4 ao mesmo tempo por 10 segundos para restaurar o valor padrão.
Configuração de vibração para Android, Harmony e iOS
No PS4, Android, Harmony e iOS, após o controle ser conectado com sucesso, configure a vibração dos botões nos 8 botões de disparo (A/B/X/Y/RT/RB/LT/LB).
O método de configuração é o seguinte:
1. Ligue a vibração: Pressione e segure o botão de disparo e, em seguida, pressione o botão de captura de tela "⊡" para configurar a configuração de vibração.
2. Cancele a vibração: Pressione e segure o botão que foi configurado para vibrar e, em seguida, pressione o botão de captura de tela "⊡" para cancelar a configuração de vibração do botão.
3. Se o gamepad não for utilizado dentro de 5 minutos, entrará em estado de suspensão, qualquer momento e ligar ou desligar a função de vibração de cada botão conforme o necessário.
- 23 -
Função de giroscópio
PT
Com o Bluetooth conectado, os joysticks esquerdo e direito podem ser substituídos pelo giroscópio. Para alguns jogos sem operação somatossensorial, o giroscópio pode ser utilizado de forma forçada para controlar o jogo, proporcionando uma experiência forte.
Após ativar a função giroscópio, os jogadores podem combinar o joystick para controlar o jogo de acordo com suas necessidades. Nos consoles PS4 e Nintendo Switch, o próprio jogo suporta o giroscópio, podendo ser reconhecido automaticamente sem a necessidade de abrir o giroscópio manualm